size:143x206

USER'S INSTRUCTION MANUAL

Carbon Crystal Panel Heater With Big LED Display

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

1. ENG - Aga Smart Infrapanel----------Page3~13
2. CZ - Aga Smart Infrapanel----------Page14~24
3. Pl - Aga Smart Infrapanel----------Page25~35
4. DE - Aga Smart Infrapanel----------Page36~46
5. HU - Aga Smart Infrapanel----------Page47~57
6. Sl - Aga Smart Infrapanel----------Page58~68
7. FR - Infrapanneau Aga Smart----------Page69~80
8. RO - Aga Smart Infrapanel----------Page81~92
9. CRO - Aga inteligentni infracrveni panel----------Page93~104
10. BG - Инфрапанел Aga Smart----------Page105~116

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and follow all instructions. Place instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, light, adjust or operate the heater.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. **Extreme caution:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Indoor use only, wall mounted use only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under material. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall which is for air intake or exhaust in any manner.
10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 1200 watts(under 220-240V).
13. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working. Do not install the heater under the wall socket.
14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
15. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn

exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

16.**WARNING:In order to avoid overheating, do not cover the heater.**

17. **"SAVE THIS INSTRUCTIONS"**

UNPACKING AND WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

Unpack your package and find the heater together with the wall mounting accessories pack.

1.Mark the positions of the four holes to be drilled on the wall, and drill the holes with the drill bit. Make sure the distance between each holes is same as the holes on the brackets at back of the heater.

3.Insert the plastic rails fitting into the holes.

4. Insert the metal screws into the plastic rails.

5. Lift the heater and aim the four holes on the brackets at back of the heater to the 4 screws on the wall, and slide the screw from Position A to Position B by moving the heater slightly.

6. Make sure the distance between the bottom of the heater and the floor is no less than 20cm when the heater is installed

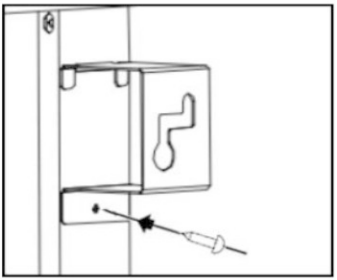

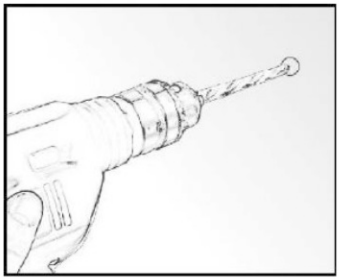

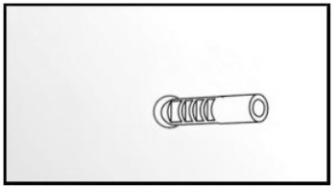

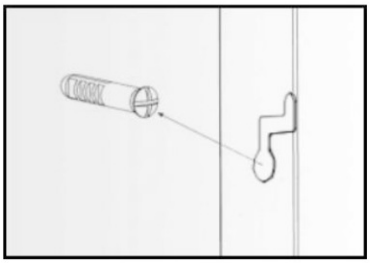

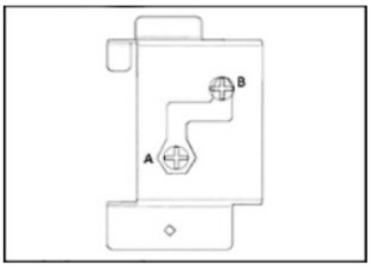

FREE STANDING INSTRUCTIONS

Snap the stander into the groove of the bracket on the bottom, cover the 2pcs screws(Size:M4*10)on the brackets on the bottom side of the heater.
Then screw the bolts in to the holes on the bracket.

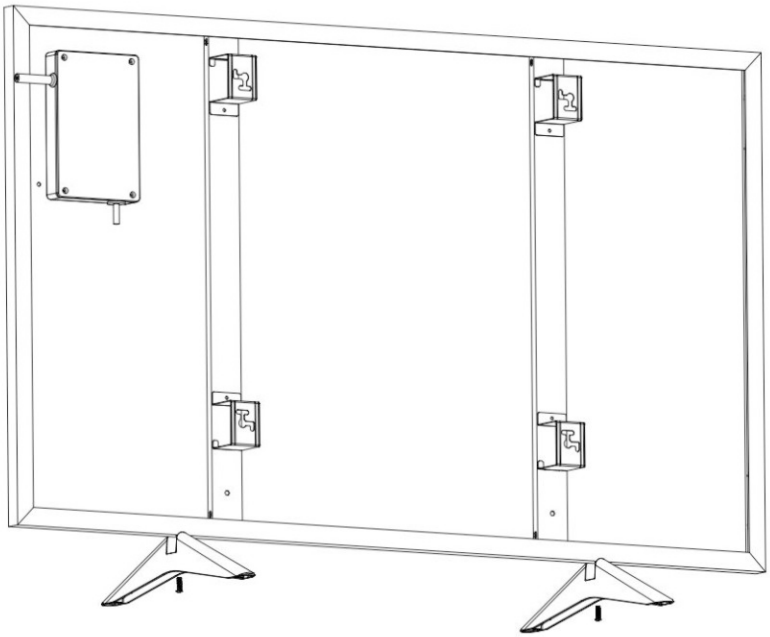

DISPLAY & CONTROL PANEL

Operating Part

1. ON/OFF
2. Temp./Timer DOWN key ,
long press to turn off the "Child lock"
3. Temp./Timer UP key,
long press to turn on the "Child lock"
4. Setting program

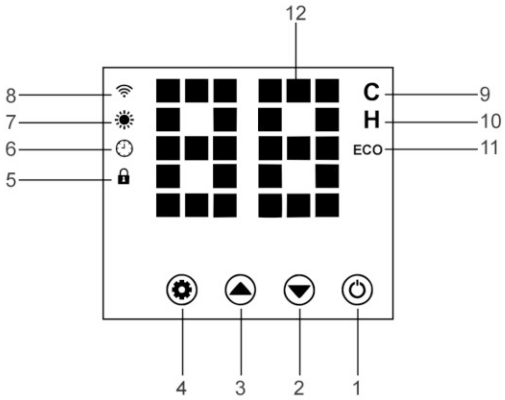

Display Part

5. Child Lock key
6. Timer
7. Heating indicator light
8. WiFi indicator light
9. C Degree indicator light
10. Timer indicator light
11. ECO indicator light
12. Display of Temperature / Timer

Instructions of the indicator light :

ON/OFF : Press to turn on /turn off the heater;

Setting Key：

Press Setting key to cycle the setting between temperature and timer, when the icon **H** is light on, the timer can be set; when **C** icon is light on, the temperature can be set ;

WIFI indicator light : there are 2 modes for this light :

Blink:you can connect the heater to WIFI by smartphone.

Solid light on:WIFI is connected,you can operate the heater by APP with your smartphone;

Heating indicator light : When it is light on, means the unit is in heating.

Remote Control Instructions

RC1 - "+" increase temperature/Timer
RC2 - Screen Off
RC3 - "T" Timer
RC4 - "-" decrease temperature/Timer
RC5 - ON/OFF
RC6 - Child Lock
RC7 - ECO mode

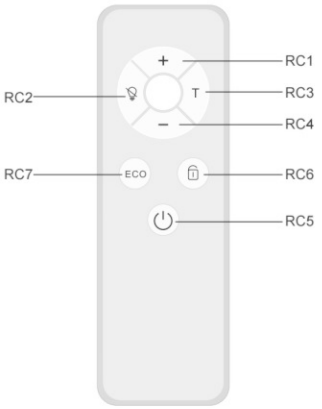

RC2 : Press to screen off , press again to screen on.

RC6: Press to lock ,the icon will be light on, then all the keys on the control panel or on the remote control will be unavailable; Press again to unlock.

RC7: Press to turn on the ECO mode,the icon will be light on,When the room temperature drops more than 5 degrees in 10 minute, the heater will automatically stops heating to save energy; Then you need to restart the heater to turn on the unit.

NOTE : Before using the remote control,make sure that 2 pieces of AAA battery are installed correctly.

OPERATING INSTRUCTIONS

There are two modes to use this heater

I .. Simply Heating ON/OFF mode with 24 hours timer

1. Check the heater to be sure it is not damaged before using.
2. Insert the plug in the socket;
3. Turn the main switch on, you will hear “beep”, the big display screen will be light on , then display “--”, WIFI light flashing and the heater is in standby mode;
4. Press “ON/OFF” key, the display screen will show default setting temperature 25°C, the unit will start heating when the room temperature is lower than 25°C, the heating icon will be light on; the unit will only show setting temperature without heating when the room temperature is higher than 25°C.
5. Press the “up” or “down” key to adjust the temperature setting, it will flash 5seconds on the display to confirm the setting temperature, With each key press , the temperature will be increased (+) or decreased (-) by one degree.
6. Heater will start working when the setting temperature is 1 degree higher than room temperature, or stop working when the setting temperature is 1 degree lower than room temperature.
7. Press ⚙ until the **H** is light on to set the 0-24 hours timer, with each press of ▲ to increase one hour and with each press of ▼ to decrease one hour, it will be cycle as

The countdown timer is set after 5 seconds unchanged blinking, then display setting temperature.

II. Open Weekly mode 7*24hours

(Connect WIFI and APP to operate with smartphone)

Connecting to Wifi

1.To connect your heater to the WiFi, the first step is to download the TUYA Smart app onto your smartphone.You can find the app by scanning the QR code below or searching “TUYA Smart” in the Google Play or Apple appstore.

2. Download and install the app. Unless you already have a Smart Life account, you will need to create an account by tapping Register.

3. The device will automatically determine your country, although you can change this if necessary. Enter your phone number or email address. If you enter a phone number, a verification number will be sent to your phone: enter this number to verify, then create a password. If you enter your email address, you’ll just need to create a password.

4.To add your heater to the app, first put the heater in WiFi connection mode.

Turn the main switch on, you will hear “beep”, the full screen will be light on for 1.5 seconds , then display “--”, WIFI light flashing and the heater is in standby mode;

You can connect WiFi and add the device in TUYA APP with smartphone.

5. If the WiFi icon is not flashing, press the “on/off” button back to the stand by mode . Once the Wifi icon is flashing, go to the app and press Add a Device. Select the device type (Small Appliances > Heater) and confirm that the indicator is flashing. You will then be prompted to enter your WiFi password. This allows the app to find your heater using your WiFi.

6.The app will then display its connecting screen.

NOTE: if the heater is failing to connect, long press “ ” for 5 seconds.

7.The Heater will beep and display a solid icon when the device is connected.

8.The app will confirm that the heater has been added. You can now name the device Select ... at top right in the control screen, then select Modify Device Name to give your heater a logical name so that it is clear to you which heater it is.

9.You can also share it with family members, or proceed to scheduling your heating.

Using the Smart Life/TUYA APP

1.You can use the app to control multiple devices. The status of your devices is shown on the device list:

Offline (device can not operate by smartphone)
Turned Off (device is in standby mode)
Turned On (device is in heating mode)

2.When the heater is online, tap the device name to go to the control interface. Note: when the heater is offline, you will not be able to control it with the app.

3. Using the Wifi and App to control the heater

- Switch : Turn on/off the heater ;
- Countdown: Set 0-24 hours timer to turn off the heater;when the heater is working,countdown is for turn off the heater.
- Child lock : when you turn on this, the display on the heater will show " ", it will be invalid with any key, only can be operate by APP with smartphone or remote control.
- ECO mode : when you turn on this , the icon will be light on, when opening the room window, the room temperature drops 5 degrees in 10 minutes, the product automatically stops heating to save energy.
- 7*24 hours heating schedule : you can choose time, day, target temperature , turn on/off the heater.
- For every event, you must set a start time. Then, choose whether you want it to repeat. Select "Only Once" if you just want to set a timer for now. If you want the event to repeat, select which days you want it to occur. Then, choose whether you want the heater to switch on or off . Finally, choose the target temperature to turn on the heater . Make sure you confirm your settings at every stage and press save to keep the event. Each event will appear in your schedule . You can activate and de-activate events using the toggle. You can also delete events by swiping left and tapping Delete.

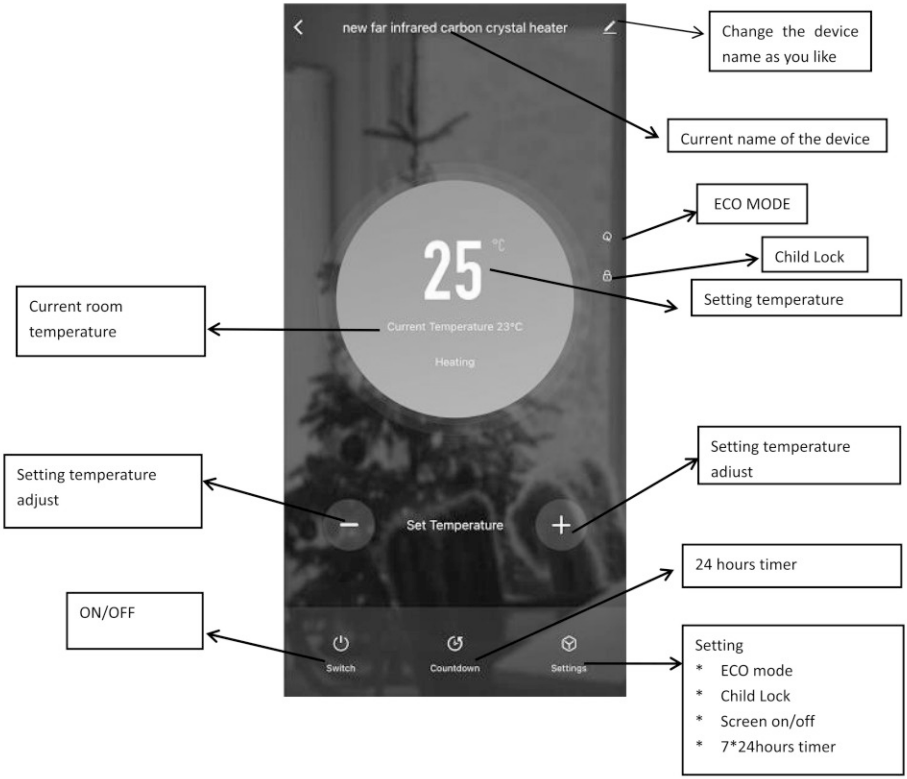
new far infrared carbon crystal heater
Change the device name as you like
Current name of the device
ECO MODE
Child Lock
Setting temperature
25 ℃
Current Temperature 23°C
Heating
Current room temperature
Setting temperature adjust
Setting temperature adiust
Set Temperature
24 hours timer
ON/OFF
Switch
Countdown
Settings
Setting
* ECO mode
* Child Lock
* Screen on/off
* 7*24hours timer

TROUBLES SHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these instructions:

- Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
- Be sure the heater is plugged in and that the electrical outlet is working properly.
- If the ON/OFF switch is not illuminated at ON position, send it to service center for reparation directly.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY INFORMATION FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CONTACT THE DISTRIBUTOR.

CLEANING AND STORAGE

Before cleaning your heater, switch off the heater and allow it to cool. Disconnect the electricity supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping it over with a soft damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish. To release the heater from the wall, for cleaning or redecoration, just open the screw bolt cap and unscrew the bolts to take off from the wall.

For short term storage, just plug off the heater and leave it away; for long term storage, you can dismantle from the wall or cover it with some material.

SPECIFICATIONS

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

PACKING LIST

-Heater: 1 piece
-Instruction manual: 1 piece
-Remote Control :1 piece
-Accessories pack 1 set:
4xplastic rail
10xmetal screws

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through out the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental saferecycling.

Warranty Information

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence,withaminimumof1year,starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

Návod k obsluze

Infračervený topný panel

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE INSTRUKCE Přečtěte si všechny pokyny a postupujte podle nich. Pokyny si uložte na bezpečné místo pro budoucí použití. Nedovolte nikomu, kdo si tyto pokyny nepřečetl, aby panel montoval, nastavoval, spustil nebo obsluhoval.

Důležité Instrukce

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto ohřívače si přečtěte všechny pokyny.
2. Dbejte zvýšené opatrnosti: Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Tento ohřívač je při používání horký. Abyste předešli popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkých povrchů. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papíry, oblečení a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 3 stopy (0,9 m) od přední části ohřívače a nepřibližujte je k jeho bočním a zadním stranám.
4. Pokud ohřívač nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
5. Nepoužívejte ohřívač s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše ohřívače, po jeho pádu nebo jakémkoli poškození. Vraťte jej do autorizovaného servisu k přezkoumání, elektrickému nebo mechanickému seřízení nebo opravě.
6. Pouze pro vnitřní použití, pouze pro montáž na stěnu.
7. Tento ohřívač není určen pro použití v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorách. Ohřívač nikdy neumisťujte na místa, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
8. Neveďte kabel pod materiálem. Nezakrývejte šňůru přehozenými koberci, běhouny nebo podobnými pokrývkami.
9. Abyste předešli možnému požáru, žádným způsobem neblokujte prostor mezi ohřívačem a stěnou, který slouží k přívodu nebo odvodu vzduchu.
10. Ohřívač má uvnitř horké a jiskřící nebo obloukovité části. Nepoužívejte jej v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo hořlavé kapaliny.
11. Ohřívač používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
12. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože by se mohl přehřát a způsobit nebezpečí požáru. Pokud však musíte použít prodlužovací šňůru, nesmí být její výkon nižší než 1200W (při napětí 220-240 V).
13. Abyste zabránili přetížení obvodu, nezapojujte ohřívač do obvodu, ve kterém již pracují jiné spotřebiče. Ohřívač neinstalujte pod zásuvku.
14. Je normální, že zástrčka je na dotek teplá; volné uložení mezi zásuvkou střídavého proudu (zásuvkou) a zástrčkou však může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby vyměnil uvolněnou nebo opotřebovanou zásuvku.

15. Výkon tohoto ohřívače se může měnit a jeho teplota může být natolik intenzivní, že může popálit odhalenou pokožku. Používání tohoto ohřívače se nedoporučuje osobám se sníženou citlivostí na teplo nebo neschopností reagovat, aby nedošlo k popálení.

16. VAROVÁNÍ: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte ohřívač.

17. "ULOŽTE TENTO NÁVOD"

Pokyny pro vybalení a montáž na stěnu

Rozbalte balení a najděte ohřívač spolu s balením příslušenství pro montáž na stěnu.

1. Označte si na stěně pozice čtyř otvorů, které je třeba vyvrtat, a vyvrtejte otvory pomocí vrtáku. Ujistěte se, že vzdálenost mezi jednotlivými otvory je stejná jako vzdálenost otvorů na držácích v zadní části ohřívače.
3. Do otvorů zasuňte plastové hmoždinky.
4. Do plastových hmoždinek zasuňte šrouby.
5. Zvedněte panel a namiřte čtyři otvory na držácích v zadní části ohřívače na 4 šrouby na stěně a mírným pohybem ohřívače posuňte šroub z pozice A do pozice B.
6. Při instalaci panelu se ujistěte, že vzdálenost mezi spodní částí ohřívače a podlahou není menší než 20 cm.

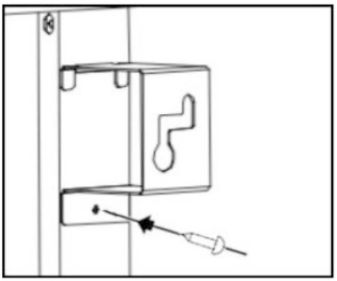

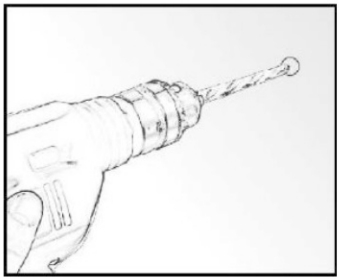

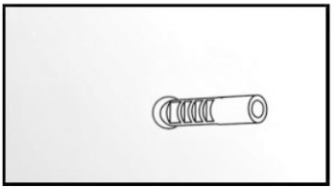

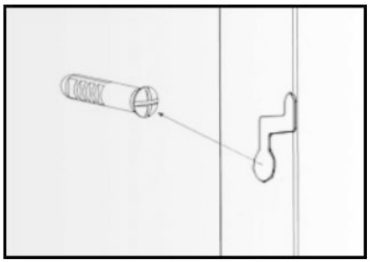

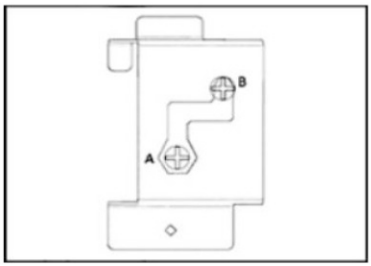

Uchycení panelu na nohy

Stojánek zacvakněte do drážky držáku na spodní straně a zakryjte na 2ks šroubů (velikost: M4*10) na držácích na spodní straně ohřívače.Poté zašroubujte šrouby do otvorů na držáku.

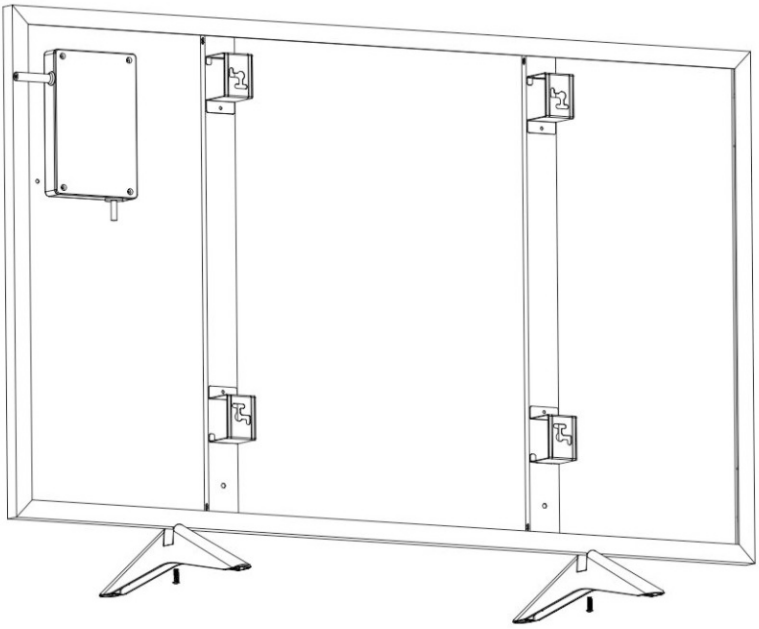

Displej a ovládací panel

Operating Part

Provozní část

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
2. Teplota / časovač Tlačítko DOLŮ,
dlouhým stisknutím vypnete "Dětskou pojistku".
3. Tlačítko Teplota / Časovač NAHORU,
dlouhým stisknutím zapnete "Dětský zámek".
4. Nastavení programu

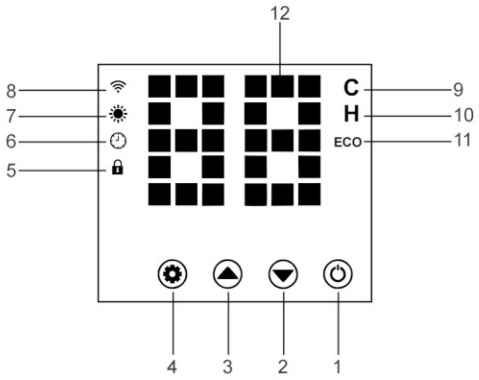

Display Part

5. Dětský zámek
6. Časovač
7. Kontrolka ohřevu
8. Kontrolka WiFi
9. Kontrolka stupně °C
10. Kontrolka časovače
11. Kontrolka ECO
12. Zobrazení teploty / časovače

Instrukce u kontrolek

ON/OFF: Stisknutím zapnete / vypnete panel

Nastavení programu:

Stisknutím tlačítka Nastavení se přepíná mezi nastavením teploty a časovače, když ikona svítí **H** lze nastavit časovač. Když ikona svítí **C** lze nastavit teplotu.

Kontrolka WIFI: tato kontrolka má 2 režimy:
Bliká: topení můžete připojit k Wi-Fi pomocí chytrého telefonu.
Svítí trvale: že je WIFI připojeno, ohřívač můžete ovládat pomocí APP pomocí chytrého telefonu;

Kontrolka ohřevu : Když svítí, znamená to, že jednotka je v režimu ohřevu.

Pokyny o dálkovému ovládání

RC1 - "+" zvýšení teploty//časovač
RC2 - vypnutí obrazovky
RC3 - časovač "T"
RC4 - "-" snížení teploty/časovač
RC5 - ON/OFF
RC6 - Dětská pojistka
RC7 - ECO režim

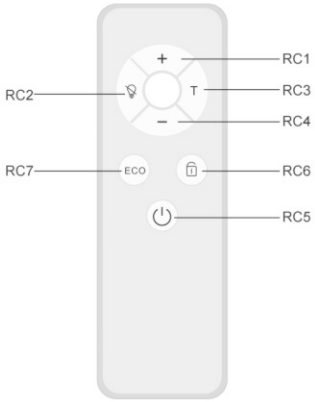

RC2: Stisknutím tlačítka obrazovku vypnete , dalším stisknutím tlačítka obrazovku zapnete.
RC6: Stisknutím se obrazovka uzamkne, ikona se rozsvítí, poté budou všechna tlačítka na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači nedostupná; opětovným stisknutím se obrazovka odemkne.
RC7: Stisknutím zapnete režim ECO , ikona se rozsvítí, když teplota v místnosti klesne o více než 5 stupňů za 10 minutu, ohřívač automaticky přestane ohřívat, aby šetřil energii; Pak je třeba ohřívač znovu spustit, aby se zapnul.

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou správně nainstalovány 2ks baterií AAA.

Návod k obsluze

Tento panel lze používat ve dvou režimech

Režim zapnutí/vypnutí topení s 24 hodinovým časovačem

1. Před použitím ohřívače zkontrolujte, zda není poškozen.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky;
3. Zapněte hlavní vypínač, uslyšíte "pípnutí", rozsvítí se velký displej, poté se zobrazí "--", bliká kontrolka WIFI a ohřívač je v pohotovostním režimu;
4. Stiskněte tlačítko "ON/OFF", na displeji se zobrazí výchozí nastavená teplota 25 °C, jednotka začne topit, když je teplota v místnosti nižší než 25 °C, ikona topení se rozsvítí; jednotka zobrazí nastavenou teplotu bez topení, pouze když je teplota v místnosti vyšší než 25 °C.
5. Stisknutím tlačítka "nahoru" nebo "dolů" upravte nastavení teploty, na displeji bude blikat 5 sekund pro potvrzení nastavené teploty, S každým stisknutím tlačítka, se teplota zvýší (+) nebo sníží (-) o jeden stupeň.
6. Ohřívač začne pracovat, když je nastavená teplota o 1 stupeň vyšší než pokojová teplota, nebo přestane pracovat, když je nastavená teplota o 1 stupeň nižší než pokojová teplota.
7. Stiskněte ⚙ dokud se nerozsvítí kontrolka **H** pro nastavení časovače 0-24 hodin, přičemž každým stisknutím ▲ se časovač o jednu hodinu zvýší a každým stisknutím ▼ se o jednu hodinu sníží.



Časovač odpočítávání se nastaví po 5 sekundách nezměněného blikání, poté se zobrazí nastavení teploty.

II. Týdenní režim 7*24h

(Připojení WIFI a APP pro ovládání pomocí smartphonu)

Připojení k síti Wifi

1. Chcete-li připojit ohřívač k WiFi, musíte si nejprve stáhnout aplikaci TUYA Smart do svého chytrého telefonu. Aplikaci najdete naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním "TUYA Smart" v obchodě Google Play nebo Apple Appstore.

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud již nemáte účet Smart Life, musíte si jej vytvořit klepnutím na možnost Registrovat.
3. Zařízení automaticky určí vaši zemi, i když ji můžete v případě potřeby změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude vám na telefon zasláno ověřovací číslo: zadejte toto číslo pro ověření a poté vytvořte heslo. Pokud zadáte e-mailovou adresu, stačí vytvořit heslo.
4. Chcete-li přidat ohřívač do aplikace, nejprve přepněte ohřívač do režimu připojení WiFi.
Zapněte hlavní vypínač, uslyšíte "pípnutí", na 1,5 sekundy se rozsvítí celá obrazovka, poté se zobrazí "--", kontrolka WIFI bliká a ohřívač je v pohotovostním režimu;
Pomocí chytrého telefonu můžete připojit WiFi a přidat zařízení v aplikaci TUYA APP.
5. Pokud ikona WiFi nebliká, stiskněte tlačítko "zapnout/vypnout" a vraťte se do pohotovostního režimu. Jakmile ikona WiFi bliká, přejděte do aplikace a stiskněte tlačítko Přidat zařízení. Vyberte typ zařízení (Malé spotřebiče > Ohřívač) a potvrďte, že indikátor bliká. Poté budete vyzváni k zadání hesla WiFi. To umožní aplikaci vyhledat váš ohřívač pomocí vaší sítě WiFi.
6. Aplikace poté zobrazí připojovací obrazovku.

POZNÁMKA: pokud se ohřívač nepřipojí, dlouze stiskněte tlačítko "⚙" na 5 sekund.

7. Když je zařízení připojeno, ohřívač zapípá a zobrazí stálou ikonu.

8. Aplikace potvrdí, že ohřívač byl přidán. Nyní můžete zařízení pojmenovat Na ovládací obrazovce vpravo nahoře vyberte možnost ... a poté vyberte možnost Modify Device Name (Upravit název zařízení), abyste ohřívači dali logický název a bylo vám jasné, o jaký ohřívač se jedná.

9. Můžete jej také sdílet se členy rodiny nebo přejít k plánování vytápění.

Použití aplikace Smart Life/TUYA

1.Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:
Offline (zařízení nelze ovládat pomocí smartphonu)
Vypnuto (zařízení je v pohotovostním režimu)

Zapnuto (zařízení je v režimu ohřevu)

2. Když je ohřívač online, klepnutím na název zařízení přejděte do ovládacího rozhraní. Poznámka: když je ohřívač offline, nebudete jej moci ovládat pomocí aplikace.

3. Ovládání ohřívače pomocí Wifi a aplikace

- Vypínač: Zapnutí/vypnutí ohřívače;
- Odpočítávání: Nastavte časovač 0-24 hodin pro vypnutí ohřívače; když ohřívač pracuje, odpočítávání slouží k vypnutí ohřívače.
- Dětský zámek: po jeho zapnutí se na displeji ohřívače zobrazí " ", bude neplatný s jakýmkoli klíčem, lze jej ovládat pouze pomocí APP s chytrým telefonem nebo dálkovým ovládáním.
- Režim ECO: po jeho zapnutí se rozsvítí ikona. Pokud při otevření okna v místnosti klesne teplota v místnosti o 5 stupňů za 10 minut, výrobek automaticky přestane ohřívat, aby šetřil energii.
- 7*24 hodinový plán ohřevu: můžete si zvolit čas, den, cílovou teplotu, zapnout/vypnout ohřívač.
- Pro každou událost je třeba nastavit čas zahájení. Poté zvolte, zda se má opakovat. Pokud chcete nastavit časovač pouze pro tuto chvíli, vyberte možnost "Pouze jednou". Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte, ve kterých dnech se má opakovat. Poté vyberte, zda chcete, aby se topení zapnulo nebo vypnulo. Nakonec zvolte cílovou teplotu, při které se má ohřívač zapnout. V každé fázi nezapomeňte potvrdit nastavení a stisknutím tlačítka uložit událost zachovejte. Každá událost se zobrazí ve vašem plánu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Události můžete také odstranit přejetím doleva a klepnutím na možnost Odstranit.

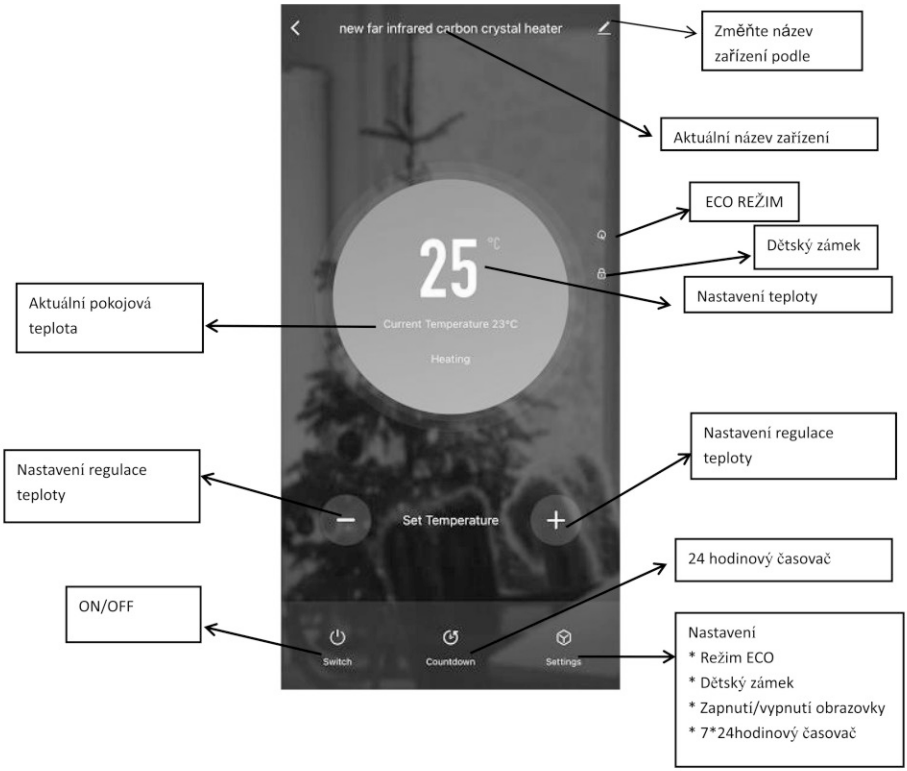

Řešení problémů

Pokud ohřívač nefunguje, postupujte podle těchto pokynů:

- Zkontrolujte, zda váš jistič nebo pojistka správně fungují.
- Ujistěte se, že je ohřívač zapojen do sítě a že elektrická zásuvka funguje správně.
- Pokud vypínač nesvítí v poloze ON/OFF, zašlete jej přímo do servisního střediska k opravě.

POZNÁMKA: POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM S OHŘÍVAČEM, PŘEČTĚTE SI POKYNY V ZÁRUČNÍCH INFORMACÍCH. NEPOKOUŠEJTE SE OHŘÍVAČ OTEVŘÍT NEBO OPRAVIT SAMI. TAKOVÝ POSTUP MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY A MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB. POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, OBRAŤTE SE NA DISTRIBUTORA.

Čištění a skladování

Před čištěním ohřívače jej vypněte a nechte vychladnout. Odpojte přívod elektřiny ke

spotřebiči. Vnější stranu lze vyčistit otřením měkkým vlhkým hadříkem a následným osušením. Nepoužívejte abrazivní čisticí prášky ani leštidlo na nábytek, protože by mohlo poškodit povrchovou úpravu. Chcete-li ohřívač uvolnit ze stěny, kvůli čištění nebo novému vymalování, stačí otevřít uzávěr šroubů a odšroubovat šrouby, abyste jej mohli sundat ze stěny.

Pro krátkodobé skladování stačí panel odpojit ze zásuvky. Pro dlouhodobé skladování jej můžete demontovat ze zdi nebo zakrýt nějakým materiálem.

Specifikace

Model č.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model č.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model č.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model č.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model č.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

Seznam balení

Panel: 1 kus
Návod k obsluze: 1 kus
Dálkové ovládání: 1 kus
Příslušenství: 1 sada
4x plastová lišta
10x kovový šroub

Správná likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grzejnik panelowy z kryształu węglowego

Model :MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

DOKŁADNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI: Należy przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Instrukcje należy umieścić w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Nie zezwalaj osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, na montaż, zapalanie, regulację lub obsługę nagrzewnicy.

WAŻNE INSTRUKCJE

PROSIMY O PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE TYCH WAŻNYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, w tym poniższych:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tej nagrzewnicy.
2. Należy zachować szczególną ostrożność: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
3. Podczas użytkowania grzejnik jest gorący. Aby uniknąć poparzeń, nie należy dopuszczać do kontaktu gołej skóry z gorącymi powierzchniami. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony, należy trzymać w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 m) od przedniej części grzejnika oraz z dala od jego boków i tyłu.
4. Zawsze odłączaj grzejnik, gdy nie jest używany.
5. Nie używaj nagrzewnicy z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy nagrzewnica działa nieprawidłowo, została upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek sposób. Należy oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej lub mechanicznej bądź naprawy.
6. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, tylko do montażu na ścianie.
7. Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym mógłby wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
8. Nie należy prowadzić przewodu pod materiałem. Nie przykrywać przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi materiałami.
9. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować przestrzeni między grzejnikiem a ścianą, która służy do wlotu lub wylotu powietrza.
10. Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące i iskrzące części. Nie należy go używać w miejscach, w których używana lub przechowywana jest benzyna, farba lub łatwopalne płyny.
11. Grzejnika należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

12. Należy unikać używania przedłużacza, ponieważ może on ulec przegrzaniu i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, powinien on mieć moc znamionową nie mniejszą niż 1200 W (przy napięciu 220-240 V).
13. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie należy podłączać grzejnika do obwodu, w którym działają już inne urządzenia. Nie należy instalować grzejnika pod gniazdkiem ściennym.
14. Normalne jest, że wtyczka jest ciepła w dotyku; jednak luźne dopasowanie między gniazdem prądu zmiennego (gniazdem) a wtyczką może spowodować przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu wymiany luźnego lub zużytego gniazdka.
15. Moc wyjściowa tego grzejnika może się zmieniać, a jego temperatura może stać się wystarczająco intensywna, aby poparzyć odsłoniętą skórę. Korzystanie z tego grzejnika nie jest zalecane dla osób o zmniejszonej wrażliwości na ciepło lub niezdolnych do reagowania w celu uniknięcia oparzeń.
16.OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
17. "ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ"

INSTRUKCJE ROZPAKOWYWANIA I MONTAŻU NA ŚCIANIE

Rozpakuj opakowanie i znajdź grzejnik wraz z zestawem akcesoriów do montażu na ścianie.

1. zaznaczyć na ścianie pozycje czterech otworów do wywiercenia i wywiercić otwory wiertłem. Upewnij się, że odległość między otworami jest taka sama, jak między otworami na wspornikach z tyłu grzejnika.
3. Włóż plastikowe szyny do otworów.
4. Włóż metalowe śruby do plastikowych szyn.
5. Podnieś grzejnik i wyceluj cztery otwory na wspornikach z tyłu grzejnika w 4 śruby na ścianie, a następnie przesuń śrubę z pozycji A do pozycji B, lekko przesuwając grzejnik.
6. Upewnij się, że odległość między spodem grzejnika a podłogą jest nie mniejsza niż 20 cm, gdy grzejnik jest zainstalowany

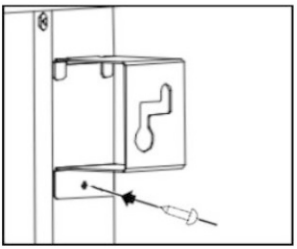
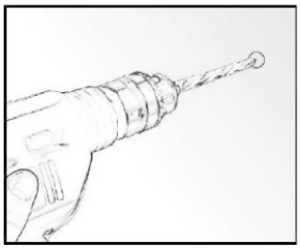
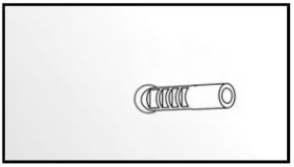

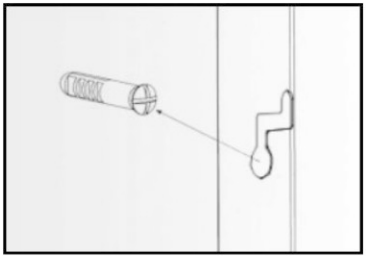

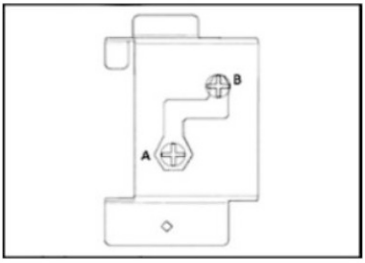

INSTRUKCJE WOLNOSTOJĄCE

Zatrzaśnij podstawkę w rowku wspornika na spodzie, przykryj na 2 śruby (rozmiar: M4 * 10) na wspornikach w dolnej części grzejnika.Następnie wkręć śruby w otwory na wsporniku.

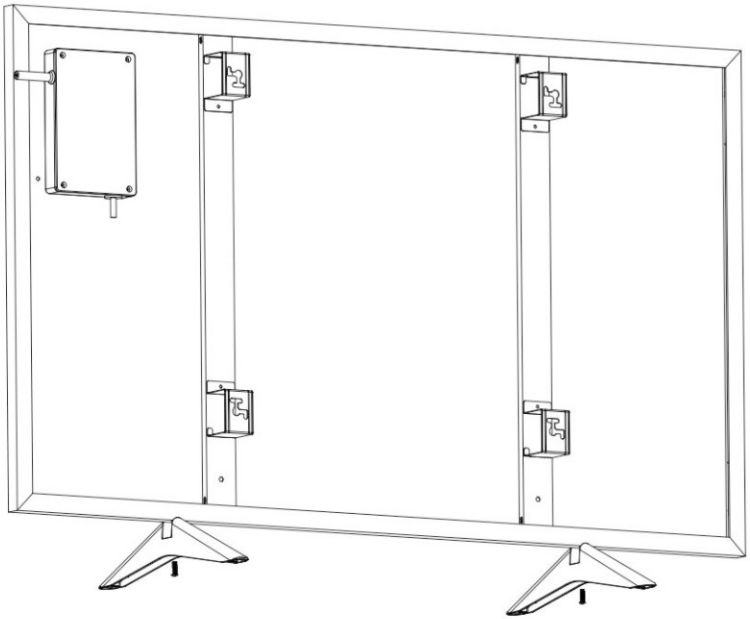

WYŚWIETLACZ I PANEL STEROWANIA

Część operacyjna

1. włączony/wyłączony
2. Przycisk Temp./Timer w dół ,
długie naciśnięcie, aby wyłączyć blokadę rodzicielską.
3. Przycisk Temp./Timer up ,
długie naciśnięcie, aby włączyć blokadę rodzicielską
4. Program ustawień

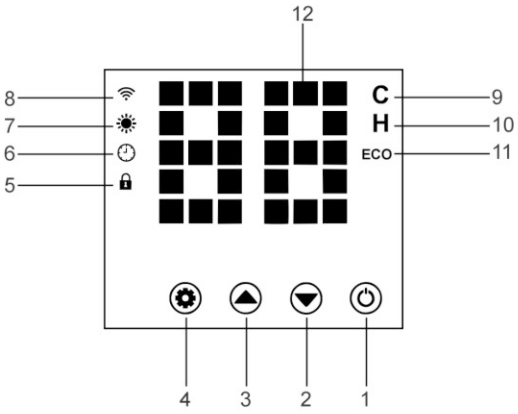

Część wyświetlacza

5. Klucz blokady rodzicielskiej
6. Timer
7. Kontrolka ogrzewania
8. Kontrolka WiFi
9. Kontrolka stopnia C
10. Kontrolka timera
11. Kontrolka ECO
12. Wyświetlacz temperatury / timera

Instrukcje dotyczące kontrolki :

włączony/wyłączony: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć grzejnik;

Klucz ustawień:

Naciśnij przycisk ustawień, aby przełączać między ustawieniami temperatury i timera, gdy ikona **H** jest włączony, można ustawić timer; gdy **C** Ikona świeci się, można ustawić temperaturę;

Kontrolka WIFI: dostępne są 2 tryby dla tej kontrolki:
Blink: możesz połączyć grzejnik z siecią WIFI za pomocą smartfona.
Świeci się stałe światło: że WIFI jest podłączone, można obsługiwać grzejnik za pomocą aplikacji na smartfonie;

Kontrolka ogrzewania: Gdy się świeci, oznacza to, że urządzenie jest w trybie ogrzewania.

Instrukcje dotyczące pilota zdalnego sterowania

RC1 - "+" zwiększa temperatury/timer
RC2 - Ekran wyłączony
RC3 - "T" Timer
RC4 - "-" obniżenie temperatury/timer
RC5 - ON/OFF
RC6 - Blokada przed dziećmi
RC7 - Tryb ECO

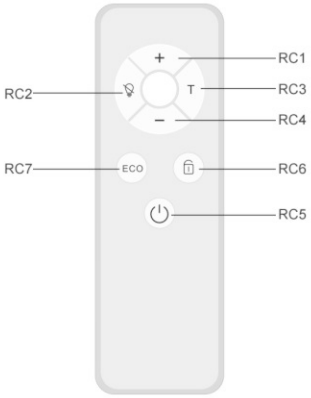

RC2 : Naciśnij, aby wyłączyć ekran, naciśnij ponownie, aby włączyć ekran.

RC6: Naciśnij, aby zablokować, ikona zaświeci się, a następnie wszystkie przyciski na panelu sterowania lub na pilocie będą niedostępne; Naciśnij ponownie, aby odblokować.

RC7: Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o więcej niż 5 stopni w ciągu 10 minuty, grzejnik automatycznie przestanie grzać, aby oszczędzać energię; następnie należy ponownie uruchomić grzejnik, aby włączyć urządzenie..

UWAGA: Przed użyciem pilota upewnij się, że 2 baterie AAA są prawidłowo zainstalowane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Istnieją dwa tryby korzystania z tej grzałki

I. Tryb ogrzewania ON/OFF z 24-godzinnym timerem

1. Przed użyciem sprawdź, czy grzałka nie jest uszkodzona..
2. Włóż wtyczkę do gniazda;
3. Włącz główny przełącznik, usłyszysz "bip", duży ekran wyświetlacza zaświeci się, a następnie wyświetli "--", lampka WIFI zacznie migać, a grzejnik przejdzie w tryb gotowości;
4. Naciśnij przycisk "ON/OFF", na wyświetlaczu pojawi się domyślna temperatura 25°C, urządzenie rozpocznie ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 25°C, ikona ogrzewania ogrzewanie; urządzenie będzie wyświetlać ustawioną temperaturę bez ogrzewania tylko wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 25°C.
5. Naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół", aby dostosować ustawienie temperatury, na wyświetlaczu będzie migać przez 5 sekund, aby potwierdzić ustawienie temperatury, Po każdym naciśnięciu przycisku temperatura będzie zwiększana (+) lub zmniejszana (-) o jeden stopień..
6. 7. Grzałka zacznie działać, gdy ustawiona temperatura będzie o 1 stopień wyższa niż temperatura pokojowa lub przestanie działać, gdy ustawiona temperatura będzie o 1 stopień niższa niż temperatura pokojowa..
7. Naciśnij ⚙ aż do **H** świeci się, aby ustawić timer 0-24 godzin, po każdym naciśnięciu przycisku ▲ aby zwiększyć o godzinę i przy każdym naciśnięciu ▼ aby zmniejszyć o godzinę, będzie to cykl jako

Odliczanie czasu jest ustawiane po 5 sekundach niezmiennego migania, po czym na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura.

II. Otwarty tryb tygodniowy 7*24 godziny

(Podłącz WIFI i aplikację do obsługi za pomocą smartfona)

Łączenie z Wi-Fi

1.Aby podłączyć grzejnik do sieci Wi-Fi, pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji TUYA Smart na smartfona. Aplikację można znaleźć, skanując poniższy kod QR lub wyszukując "TUYA Smart" w sklepie Google Play lub Apple Appstore..

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Jeśli nie masz już konta Smart Life, musisz je utworzyć, dotykając opcji Zarejestruj się.

3. Urządzenie automatycznie określi kraj użytkownika, ale w razie potrzeby można to zmienić. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku wprowadzenia numeru telefonu na telefon zostanie wysłany numer weryfikacyjny: wprowadź ten numer w celu weryfikacji, a następnie utwórz hasło. W przypadku wprowadzenia adresu e-mail wystarczy utworzyć hasło.

4. aby dodać grzejnik do aplikacji, najpierw ustaw grzejnik w trybie połączenia WiFi.

Włącz główny przełącznik, usłyszysz "sygnał dźwiękowy", pełny ekran zaświeci się na 1,5 sekundy, a następnie wyświetli "--", lampka WIFI zacznie migać, a grzejnik będzie w trybie gotowości;

Można podłączyć WiFi i dodać urządzenie do aplikacji TUYA za pomocą smartfona.

5. Jeśli ikona WiFi nie miga, naciśnij przycisk "on/off", aby powrócić do trybu gotowości. Gdy ikona Wi-Fi zacznie migać, przejdź do aplikacji i naciśnij Dodaj urządzenie. Wybierz typ urządzenia (Małe urządzenia > Grzejnik) i potwierdź, że wskaźnik miga. Następnie zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła WiFi. Umożliwi to aplikacji znalezienie grzejnika przy użyciu sieci Wi-Fi.

6. Aplikacja wyświetli ekran łączenia.

UWAGA: jeśli grzejnik nie nawiązuje połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk " " przez 5 sekund.

7. Gdy urządzenie zostanie podłączone, grzejnik wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli stałą ikonę.
8.Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został dodany. Możesz teraz nazwać urządzenie Wybierz ... w prawym górnym rogu ekranu sterowania, a następnie wybierz Modyfikuj nazwę urządzenia, aby nadać grzałce logiczną nazwę, która będzie dla Ciebie jasna.

9.Możesz również udostępnić go członkom rodziny lub przejść do planowania ogrzewania.

Korzystanie z aplikacji Smart Life/TUYA

1. aplikacji można używać do sterowania wieloma urządzeniami. Stan urządzeń jest wyświetlany na liście urządzeń:

Offline (urządzenie nie może być obsługiwane przez smartfon)

Wyłączone (urządzenie jest w trybie czuwania)

Włączony (urządzenie jest w trybie ogrzewania)

2. Gdy grzejnik jest w trybie online, dotknij nazwy urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania.

Uwaga: gdy grzejnik jest w trybie offline, nie będzie można sterować nim za pomocą aplikacji.

3. Korzystanie z Wi-Fi i aplikacji do sterowania grzejnikiem

- Przełącznik: Włączanie/wyłączanie grzejnika;
- Odliczanie: Ustaw czas 0-24 godzin, wyłączyć grzejnik; gdy grzejnik działa, odliczanie służy do wyłączenia grzejnika.
- Blokada przed dziećmi: po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu grzejnika pojawi się komunikat "🔓", blokada nie będzie działać przy użyciu żadnego klucza, można ją obsługiwać tylko za pomocą aplikacji na smartfona lub pilota zdalnego sterowania.
- Tryb ECO: po włączeniu tej funkcji ikona zaświeci się, gdy po otwarciu okna w pomieszczeniu temperatura spadnie o 5 stopni w ciągu 10 minut, produkt automatycznie zatrzyma ogrzewanie, aby oszczędzać energię.
- 7*24-godzinny harmonogram ogrzewania: można wybrać godzinę, dzień, temperaturę docelową, włączyć/wyłączyć ogrzewanie.
- Dla każdego zdarzenia należy ustawić czas rozpoczęcia. Następnie wybierz, czy chcesz je powtarzać. Wybierz "Tylko raz", jeśli chcesz ustawić timer tylko na teraz. Jeśli zdarzenie ma się powtarzać, wybierz dni, w których ma ono wystąpić. Następnie wybierz, czy grzejnik ma się włączać, czy wyłączać. Na koniec wybierz temperaturę docelową, aby włączyć grzejnik . Upewnij się, że potwierdzasz ustawienia na każdym etapie i naciśnij przycisk Zapisz, aby zachować zdarzenie. Każde zdarzenie pojawi się w harmonogramie. Zdarzenia można aktywować i dezaktywować za pomocą przełącznika. Możesz także usuwać wydarzenia, przesuwając palcem w lewo i dotykając opcji Usuń.

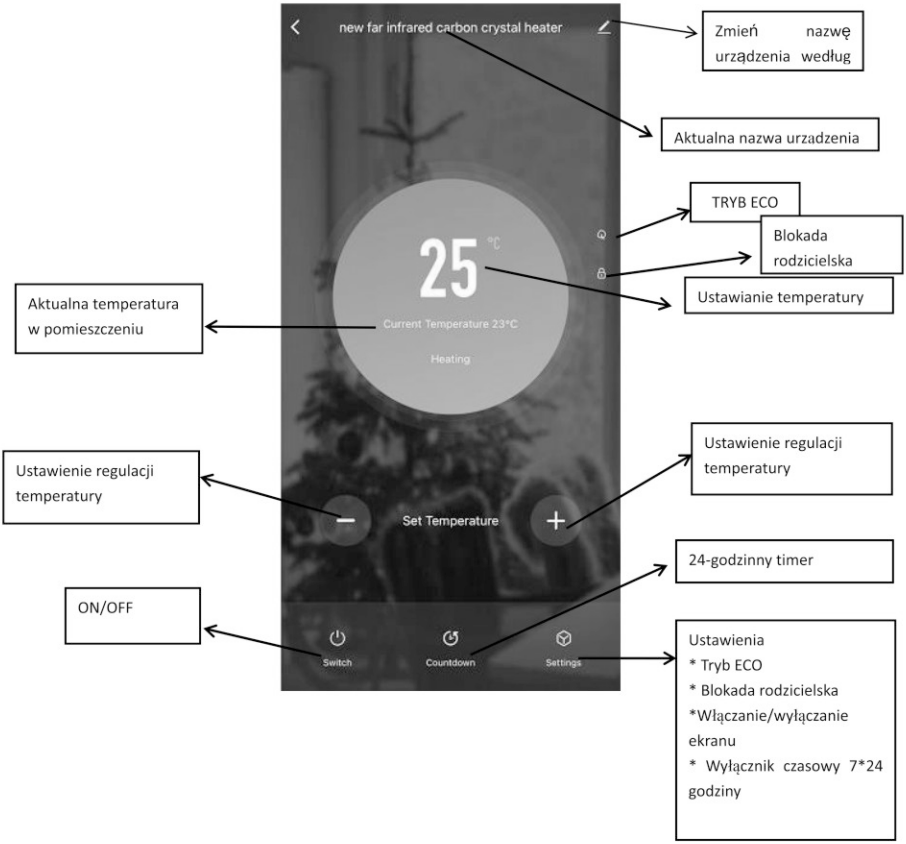

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli grzejnik nie działa, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Upewnij się, że wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik działa prawidłowo.
- Upewnij się, że grzejnik jest podłączony do zasilania, a gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
- Jeśli przełącznik ON/OFF nie świeci się w pozycji ON, należy wysłać go bezpośrednio do centrum serwisowego w celu naprawy.

UWAGA: JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI O GWARANCJI W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEGO OTWIERANIA LUB NAPRAWY GRZEJNIKA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI I DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA LUB OBRAŻEŃ CIAŁA. JEŚLI PROBLEM NADAL WYSTĘPUJE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia nagrzewnicy należy ją wyłączyć i odczekać, aż ostygnie. Odłącz zasilanie elektryczne urządzenia. Powierzchnię zewnętrzną można wyczyścić, przecierając ją miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. Nie używaj ściernych proszków do czyszczenia ani pasty do polerowania mebli, ponieważ może to uszkodzić wykończenie powierzchni. Aby zdjąć grzejnik ze ściany w celu czyszczenia lub zmiany wystroju, wystarczy otworzyć zaślepkę śruby i odkręcić śruby, aby zdjąć grzejnik ze ściany

W przypadku przechowywania krótkoterminowego wystarczy odłączyć grzejnik od zasilania i pozostawić go; w przypadku przechowywania długoterminowego można go zdemontować ze ściany lub przykryć jakimś materiałem.

SPECYFIKACJA

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

LISTA PAKOWANIA

-Grzałka: 1 szt.
-Instrukcja obsługi: 1 szt.
-Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
-Zestaw akcesoriów 1 zestaw:
4xplastikowa szyna
10xśruba metalowa

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. produkt. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Carbon Crystal Flächenheizung Mit großer LED-Anzeige

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

ANLEITUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Erlauben Sie niemandem, der diese Anweisungen nicht gelesen hat, das Heizgerät zusammenzubauen, anzuzünden, einzustellen oder zu bedienen.

WICHTIGE HINWEISE

BITTE LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden Punkte:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät benutzen.
2. Äußerste Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Dieses Heizgerät ist heiß, wenn es in Betrieb ist. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Ihre nackte Haut nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 m (3 Fuß) von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
4. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
5. Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn das Heizgerät eine Fehlfunktion hat, fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur zu einer autorisierten Kundendienststelle.
6. Nur für den Gebrauch in Innenräumen, nur zur Wandmontage.
7. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschräumen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
8. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Stoffen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.
9. Um einen möglichen Brand zu verhindern, darf der Raum zwischen dem Heizgerät und der Wand, der für die Luftzufuhr oder -abfuhr bestimmt ist, in keiner Weise blockiert werden.
10. Ein Heizgerät hat heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. Verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

11. Verwenden Sie das Heizgerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.
12. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da das Verlängerungskabel überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, darf die Leistung des Kabels nicht weniger als 1200 Watt betragen (bei 220-240 V).
13. Um eine Überlastung eines Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, in dem bereits andere Geräte in Betrieb sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter einer Wandsteckdose.
14. Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt; ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder verschlissene Steckdose zu ersetzen.
15. Die Leistung dieses Heizgeräts kann schwanken, und die Temperatur kann so hoch werden, dass sie Verbrennungen auf der Haut verursacht. Die Verwendung dieses Heizgeräts wird nicht für Personen empfohlen, die weniger hitzeempfindlich sind oder nicht in der Lage sind, zu reagieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
16. WARNUNG: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
17. "DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN"

ANLEITUNG ZUM AUSPACKEN UND ZUR WANDMONTAGE

Packen Sie Ihr Paket aus und finden Sie den Heizlüfter zusammen mit dem Zubehörpaket für die Wandmontage.
1. markieren Sie die Positionen der vier zu bohrenden Löcher an der Wand und bohren Sie die Löcher mit dem Bohrer. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den Löchern mit den Löchern an den Halterungen auf der Rückseite der Heizung übereinstimmt.
3. setzen Sie die Kunststoffschienen in die Löcher ein.
4. Setzen Sie die Metallschrauben in die Kunststoffschienen ein.
5. Heben Sie das Heizgerät an und richten Sie die vier Löcher an den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts auf die vier Schrauben an der Wand aus und schieben Sie die Schraube von Position A nach Position B, indem Sie das Heizgerät leicht bewegen.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Unterseite des Heizgeräts und dem Boden mindestens 20 cm beträgt, wenn das Heizgerät installiert ist.

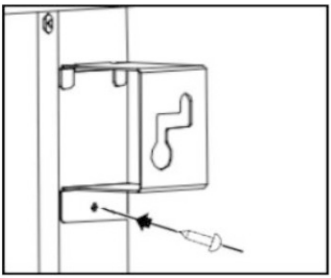

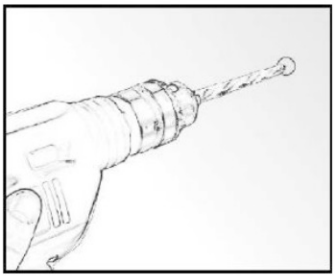

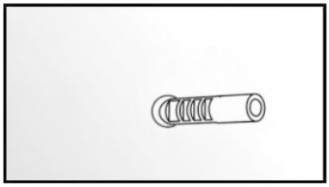

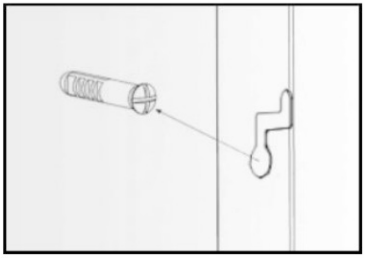

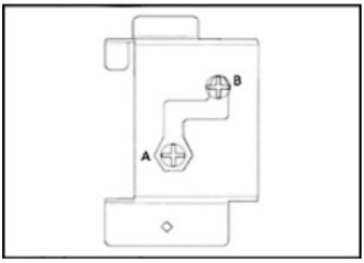

FREISTEHENDE ANWEISUNGEN

Rasten Sie den Ständer in die Nut der Halterung an der Unterseite ein, decken Sie die 2 Stück Schrauben (Größe: M4*10) an den Halterungen an der Unterseite des Heizgeräts. Schrauben Sie dann die Bolzen in die Löcher der Halterung.

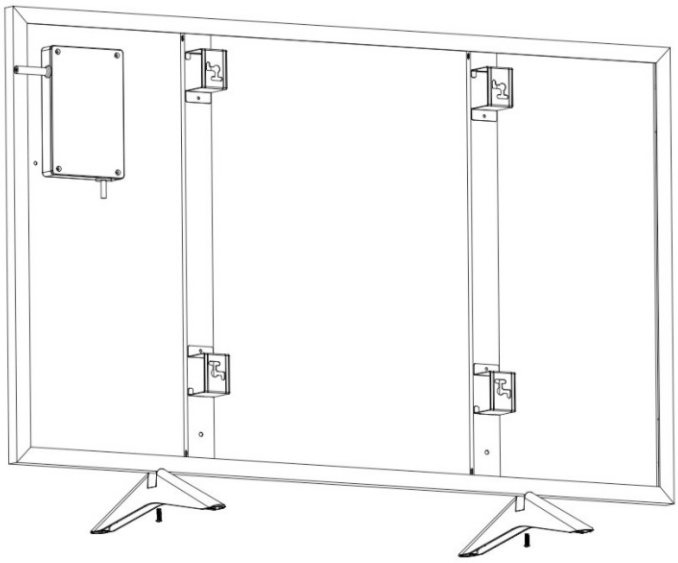

ANZEIGE & BEDIENFELD art

Betriebsteil

1. EIN/AUS
2. Temp./Timer DOWN Taste,
lange drücken, um die Kindersicherung auszuschalten
3.Temp./Timer UP Taste ,
lang drücken, um die "Kindersicherung" einzuschalten
4. Programm einstellen

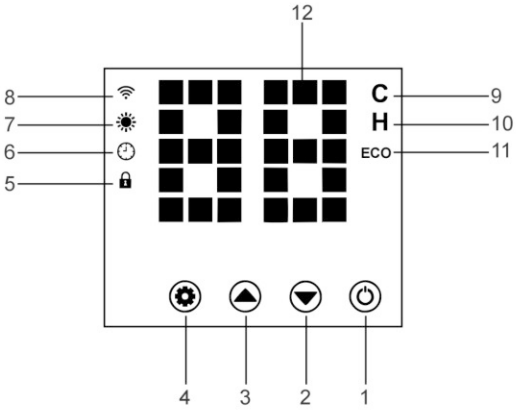

Teil anzeigen

5. Schlüssel für Kindersicherung
6. Zeitschaltuhr
7. Heizungs-Kontrollleuchte
8. WiFi-Kontrollleuchte
9. C-Grad-Kontrollleuchte
10. Timer-Kontrollleuchte
11. ECO-Kontrollleuchte
12. Anzeige von Temperatur / Timer

Anweisungen der Kontrollleuchte :

ON/OFF : Drücken, um die Heizung ein- und auszuschalten;

Einstellung Taste:
Drücken Sie die Einstellungstaste, um zwischen Temperatur- und Timereinstellung zu wechseln, wenn das Symbol **H** leuchtet, kann der Timer eingestellt werden; wenn **C** Symbol leuchtet auf, die Temperatur kann eingestellt werden ;

Anzeigeleuchte: Es gibt 2 Modi für diese Leuchte:
Blink: Sie können die Heizung per Smartphone mit dem WLAN verbinden.
Leuchtet das Licht: dass WIFI verbunden ist, Sie können die Heizung per APP mit Ihrem Smartphone bedienen;

Heizungs-Kontrollleuchte: Wenn sie leuchtet, ist das Gerät im Heizbetrieb.

Anleitung für die Fernbedienung

RC1 - "+" Erhöhung der Temperatur/Timer
RC2 - Bildschirm aus
RC3 - "T" Zeitschaltuhr
RC4 - "-" Senkung der Temperatur/Timer
RC5 - EIN/AUS
RC6 - Kindersicherung
RC7 - ECO-Modus

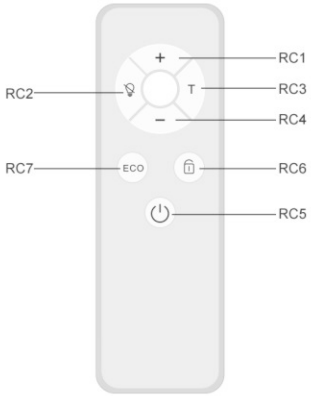

RC2 : Drücken Sie, um den Bildschirm auszuschalten, drücken Sie erneut, um den Bildschirm einzuschalten.

RC6: Drücken Sie die Taste zum Sperren, das Symbol leuchtet auf und alle Tasten auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung sind nicht mehr verfügbar; drücken Sie erneut, um die Sperre aufzuheben..

RC7: Drücken Sie die Taste, um den ECO-Modus einzuschalten, das Symbol leuchtet auf, wenn die Raumtemperatur innerhalb 10 Minute um mehr als 5 Grad sinkt, stoppt die Heizung automatisch, um Energie zu sparen; dann müssen Sie die Heizung neu starten, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Benutzung der Fernbedienung, dass 2 AAA-Batterien richtig eingesetzt sind.

BETRIEBSANLEITUNG

Es gibt zwei Arten, dieses Heizgerät zu verwenden

I ... Einfacher Heizungsbetrieb ON/OFF mit 24 Stunden Timer

1. Überprüfen Sie das Heizgerät vor der Benutzung auf Beschädigungen.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose;
3. Schalten Sie den Hauptschalter ein, Sie hören einen Piepton, das große Display leuchtet auf, dann wird "--" angezeigt, das WIFI-Licht blinkt und das Heizgerät befindet sich im Standby-Modus;
4. Drücken Sie die Taste "ON/OFF", auf dem Display wird die Standardtemperatur von 25°C angezeigt, das Gerät beginnt zu heizen, wenn die Raumtemperatur unter 25°C liegt, das Heizsymbol Das Heizungssymbol leuchtet auf; das Gerät zeigt nur die eingestellte Temperatur ohne Heizung an, wenn die die Raumtemperatur höher als 25°C ist.
5. Drücken Sie die Taste "auf" oder "ab", um die Temperatureinstellung zu ändern, die Anzeige blinkt 5 Sekunden lang, um die eingestellte Temperatur zu bestätigen, mit jedem Tastendruck wird die Temperatur um ein Grad erhöht (+) oder verringert (-).
6. Die Heizung beginnt zu arbeiten, wenn die eingestellte Temperatur 1 Grad höher als die Raumtemperatur ist, oder hört auf zu arbeiten, wenn die eingestellte Temperatur 1 Grad niedriger als die Raumtemperatur ist.
7. Drücken Sie ⚙ bis die **H** leuchtet auf, um den 0-24 Stunden Timer einzustellen, mit jedem Drücken von ▲ eine Stunde zu erhöhen und mit jedem Drücken von ▼ um eine Stunde zu verringern, wird der Zyklus als

Der Countdown-Timer wird nach 5 Sekunden unverändert blinkend eingestellt, dann Anzeige der Einstelltemperatur.

II. Offen Wöchentlicher Modus 7*24Stunden

(Verbinden Sie WIFI und APP, um mit dem Smartphone zu arbeiten)

Verbinden mit Wifi

1. Um Ihr Heizgerät mit dem WLAN zu verbinden, laden Sie zunächst die TUYA Smart App auf Ihr Smartphone herunter, die Sie durch Scannen des unten stehenden QR-Codes oder durch die Suche nach "TUYA Smart" im Google Play oder Apple Appstore finden können.

2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Wenn Sie nicht bereits ein Smart Life-Konto haben, müssen Sie ein Konto erstellen, indem Sie auf Registrieren tippen.

3. Das Gerät bestimmt automatisch Ihr Land. Sie können dies jedoch bei Bedarf ändern. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, wird eine Verifizierungsnummer an Ihr Telefon gesendet: Geben Sie diese Nummer zur Verifizierung ein und erstellen Sie dann ein Kennwort. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, müssen Sie nur ein Passwort erstellen.

Um Ihr Heizgerät zur App hinzuzufügen, schalten Sie es zunächst in den WiFi-Verbindungsmodus.

Schalten Sie den Hauptschalter ein, Sie hören einen Signalton, der Vollbildschirm leuchtet 1,5 Sekunden lang auf, dann wird "--" angezeigt, das WIFI-Licht blinkt und das Heizgerät befindet sich im Standby-Modus;

Sie können eine WiFi-Verbindung herstellen und das Gerät mit dem Smartphone in der TUYA APP hinzufügen.

5. Wenn das WiFi-Symbol nicht blinkt, drücken Sie die "on/off"-Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren. Sobald das WiFi-Symbol blinkt, gehen Sie zur App und drücken Sie auf Gerät hinzufügen. Wählen Sie den Gerätetyp (Small Appliances > Heater) und bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt. Sie werden dann aufgefordert, Ihr WiFi-Passwort einzugeben. So kann die App Ihr Heizgerät über Ihr WiFi finden.

6. die App zeigt dann den Verbindungsbildschirm an
HINWEIS: Wenn das Heizgerät keine Verbindung herstellen kann, drücken Sie 5 Sekunden lang auf "⚙".

7 Der Heater piept und zeigt ein dauerhaftes Symbol an, wenn das Gerät verbunden ist.

8. die App bestätigt, dass das Heizgerät hinzugefügt wurde. Sie können dem Gerät nun einen Namen

geben. Wählen Sie oben rechts im Kontrollbildschirm ... und dann Gerätename ändern, um Ihrem Heizgerät einen logischen Namen zu geben, damit Sie es eindeutig zuordnen können.

9 Sie können den Namen auch an Familienmitglieder weitergeben oder Ihre Heizung planen.

Verwendung der Smart Life/TUYA App

1 Sie können mit der App mehrere Geräte steuern. Der Status Ihrer Geräte wird in der Geräteliste angezeigt:

Offline (Gerät kann nicht über das Smartphone bedient werden)

Ausgeschaltet (Gerät befindet sich im Standby-Modus)

Eingeschaltet (Gerät befindet sich im Heizmodus)

2. Wenn das Heizgerät online ist, tippen Sie auf den Gerätenamen, um zur Steuerungsoberfläche zu gelangen. Hinweis: Wenn das Heizgerät offline ist, können Sie es nicht über die App steuern.

3. Wifi und App zur Steuerung des Heizgeräts verwenden

- Schalter: Schaltet die Heizung ein/aus;
- Countdown: Stellen Sie einen Timer von 0-24 Stunden ein, um die Heizung auszuschalten; wenn die Heizung in Betrieb ist, schaltet der Countdown die Heizung aus.
- Kindersicherung: Wenn Sie diese Funktion einschalten, erscheint auf dem Display des Heizgeräts " ", es kann nicht mit einem beliebigen Schlüssel, sondern nur mit einer APP, einem Smartphone oder einer Fernbedienung bedient werden.
- ECO-Modus: Wenn Sie diese Funktion einschalten, leuchtet das Symbol auf, wenn Sie das Fenster öffnen und die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um 5 Grad sinkt, schaltet das Gerät automatisch die Heizung ab, um Energie zu sparen.
- 7*24 Stunden Heizplan: Sie können die Uhrzeit, den Tag und die Zieltemperatur wählen und die Heizung ein- und ausschalten.
- Für jedes Ereignis müssen Sie eine Startzeit festlegen. Wählen Sie dann, ob das Ereignis wiederholt werden soll. Wählen Sie "Nur einmal", wenn Sie nur für den Moment einen Timer einstellen möchten. Wenn Sie das Ereignis wiederholen möchten, wählen Sie die Tage aus, an denen es stattfinden soll. Wählen Sie dann, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie abschließend die Zieltemperatur für das Einschalten der Heizung. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen in jeder Phase und drücken Sie auf Speichern, um das Ereignis zu speichern. - Jedes Ereignis wird in Ihrem Zeitplan angezeigt. Sie können die Ereignisse mit dem Kippschalter aktivieren und deaktivieren. Sie können Ereignisse auch löschen, indem Sie nach links streichen und auf Löschen tippen.

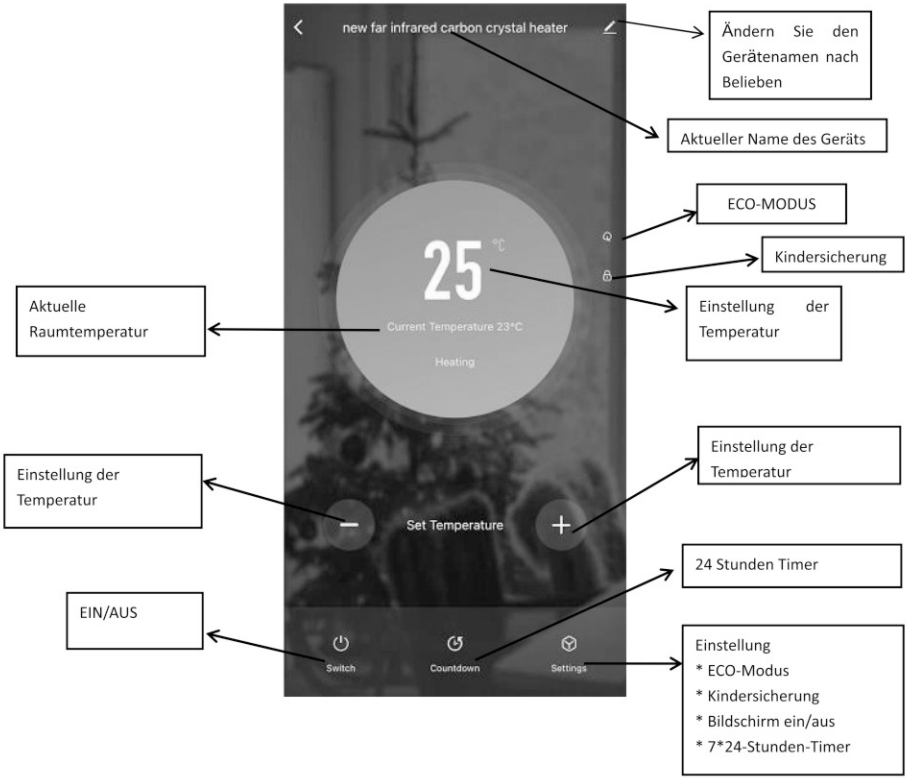

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Wenn Ihr Heizgerät nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Stromkreisunterbrecher oder Ihre Sicherung richtig funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät eingesteckt ist und dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn der EIN/AUS-Schalter nicht in der EIN-Position leuchtet, senden Sie das Gerät zur Reparatur an den Kundendienst.

HINWEIS: FALLS EIN PROBLEM MIT IHREM HEIZGERÄT AUFTRITT, FINDEN SIE ANWEISUNGEN IN DEN GARANTIEINFORMATIONEN. VERSUCHEN SIE BITTE NICHT, DAS HEIZGERÄT SELBST ZU ÖFFNEN ODER ZU REPARIEREN. DADURCH KANN DIE GARANTIE ERLÖSCHEN UND ES KANN ZU SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN KOMMEN. WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Bevor Sie Ihr Heizgerät reinigen, schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen. Trennen Sie die Stromzufuhr zum Gerät. Die Außenseite kann durch Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt und anschließend getrocknet werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Möbelpolitur, da diese die Oberfläche beschädigen können. Um den Ofen von der Wand zu lösen, um ihn zu reinigen oder neu zu dekorieren, öffnen Sie einfach die Schraubkappe und lösen Sie die Schrauben, um ihn von der Wand zu nehmen.

Für eine kurzfristige Aufbewahrung ziehen Sie einfach den Stecker aus der Steckdose und lassen ihn weg; für eine langfristige Aufbewahrung können Sie ihn von der Wand abnehmen oder mit einem Material abdecken.

SPEZIFIKATIONEN

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

VERPACKUNGSLISTE

- Heizgerät: 1 Stück
- Gebrauchsanweisung: 1 Stück

- Fernbedienung: 1 Stück
- Zubehörpaket 1 Satz:
4xplastische Schiene
10xMetallschraube

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. gekauft wurde. Diese können das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szénkristály panel fűtőtest Nagy LED kijelzővel

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÚTMUTATÓT: Olvassa el és kövesse az összes utasítást. Az utasításokat a későbbi használatra biztonságos helyre tegye. Ne engedje, hogy a fűtőberendezés összeszerelését, begyújtását, beállítását vagy működtetését olyan személy végezze, aki nem olvasta el ezeket az utasításokat..

FONTOS UTASÍTÁSOK

KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS MENTSE EL EZEKET A FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT. Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket is:

1. A fűtőberendezés használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
2. Fokozott óvatosság: Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. Ez a fűtőberendezés használat közben forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a csupasz bőr forró felületekhez érjen. Az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírokat, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 0,9 m (3 láb) távolságra a fűtőberendezés elejétől, és tartsa távol az oldalaktól és a hátsó részektől.
4. Használaton kívül mindig húzza ki a fűtőtestet a konnektorból.
5. Ne működtesse a fűtőberendezést sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy miután a fűtőberendezés meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon megsérült. Vizsgálat, elektromos vagy mechanikai beállítás vagy javítás céljából küldje vissza a hivatalos szervizbe.
6. Csak beltéri használatra, csak falra szerelt használatra.
7. Ez a fűtőberendezés nem használható fürdőszobákban, mosókonyhákban és hasonló beltéri helyiségekben. Soha ne helyezze a fűtőtestet olyan helyre, ahol az a fürdőkádba vagy más víztartályba eshet.
8. Ne vezesse a kábelt anyag alatt. Ne takarja a zsinórt dobott szőnyegekkel, futókkal vagy hasonló burkolatokkal.
9. Az esetleges tűz megelőzése érdekében semmilyen módon ne zárja el a fűtőtest és a fal közötti, a levegő be- vagy kivezetésére szolgáló teret.
10. A fűtőtest belsejében forró és íves vagy szikrázó részek vannak. Ne használja olyan helyiségekben, ahol benzint, festéket vagy gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak.
11. A fűtőberendezést csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Minden más, a gyártó által nem ajánlott használat tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
12. Kerülje hosszabbító kábel használatát, mert a hosszabbító kábel túlmelegedhet és tűzveszélyt okozhat. Ha azonban hosszabbítót kell használnia, a vezetéknek legalább 1200 wattos névleges teljesítményűnek kell lennie (220-240 V alatt).

13. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a fűtőberendezést olyan áramkörbe, amelyben már más készülékek is működnek. Ne szerelje a fűtőtestet a fali aljzat alá.
14. Normális, hogy a dugó érintésre melegnek tűnik; azonban a hálózati csatlakozó (konnektor) és a dugó közötti laza illeszkedés túlmelegedést és a dugó torzulását okozhatja. A laza vagy elhasználódott konnektor cseréjéhez forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
15. A fűtőberendezés teljesítménye változhat, és hőmérséklete elég intenzívvé válhat ahhoz, hogy megégesse a szabadon lévő bőrt. Ennek a fűtőberendezésnek a használata nem ajánlott olyan személyek számára, akiknek csökkent a hőérzékenysége vagy képtelenek reagálni az égési sérülések elkerülése érdekében.
16. FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.
17. "MENTSD EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST"

KICSOMAGOLÁSI ÉS FALRA SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Csomagolja ki a csomagot, és találja a fűtőberendezést a falra szerelhető tartozékcsomaggal együtt.
1.Jelölje meg a falon a négy fúrandó lyuk helyét, és fúrja ki a lyukakat a fúrófejjel. Ügyeljen arra, hogy az egyes lyukak közötti távolság megegyezzen a fűtőtest hátulján lévő konzolokon lévő lyukakkal.
3.Helyezze be a műanyag sínszerelvényeket a lyukakba.
4. Helyezze be a fémcsavarokat a műanyag sínekbe.
5. Emelje fel a fűtőtestet, és a fűtőtest hátulján lévő konzolokon lévő négy lyukat célozza meg a falon lévő négy csavarra, majd a fűtőtestet kissé elmozdítva csúsztassa a csavart az A pozícióból a B pozícióba.
6. Ügyeljen arra, hogy a fűtőtest alja és a padló közötti távolság ne legyen kevesebb, mint 20 cm, amikor a fűtőtestet beszerelik.

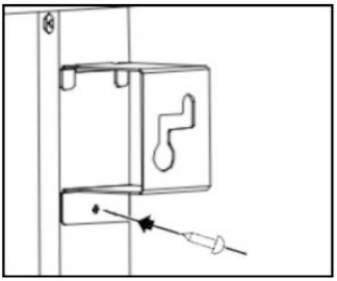
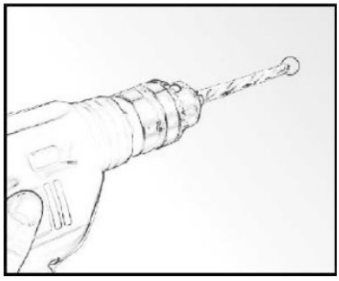
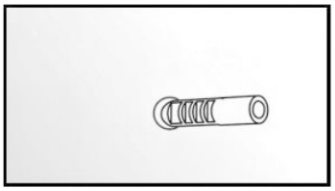

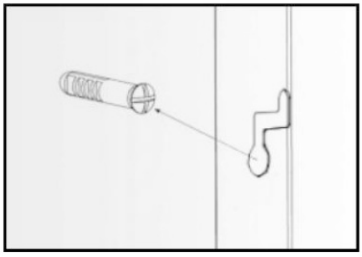

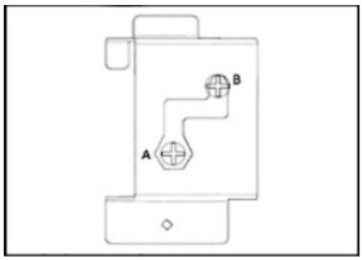

SZABADON ÁLLÓ UTASÍTÁSOK

Pattintsa be az állványt az alsó konzol hornyába, fedje a 2db csavarra (méret:M4*10)a fűtőberendezés alsó oldalán lévő konzolokon.Ezután csavarja be a csavarokat a konzolon lévő lyukakba.

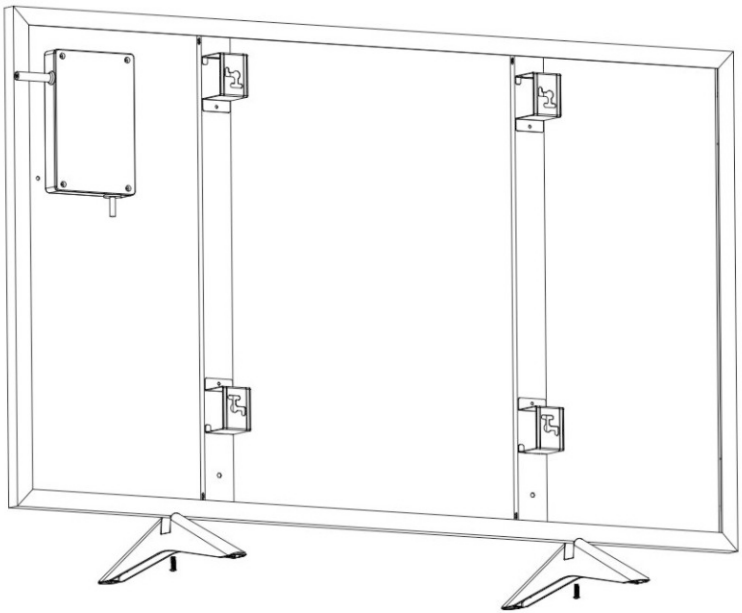

KIJELZŐ ÉS VEZÉRLŐ PANEL art

Működő rész

1. ON/OFF
2. Temp./Timer DOWN gomb ,
hosszan nyomja meg a "Gyermekzár"
kikapcsolásához.
3. Temp./Timer UP gomb,
hosszan nyomja meg a "Gyermekzár"
bekapcsolásához.
4. Program beállítása

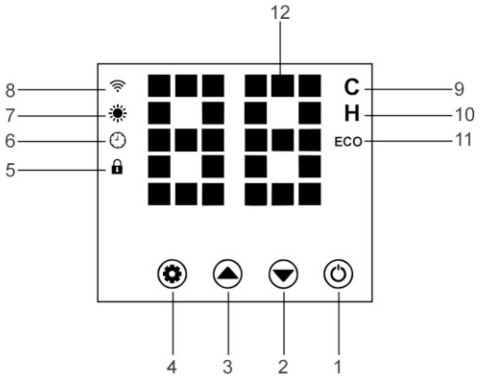

Kijelző rész

5. Gyermekzár kulcs
6. Időzítő
7. Fűtés jelzőfény
8. WiFi jelzőfény
9. C fok jelzőfény
10. Időzítő jelzőfény
11. ECO jelzőfény
12. Hőmérséklet / időzítő kijelzése

A jelzőlámpa utasításai :

ON/OFF : Nyomja meg a fűtőberendezés bekapcsolásához/kikapcsolásához.;

Beállítási kulcs：

Nyomja meg a Beállítás gombot a hőmérséklet és az időzítő közötti váltakozáshoz, amikor az ikon **H** világít, az időzítőt be lehet állítani; amikor **C** ikon világít, a hőmérséklet beállítható;

WIFI jelzőfény : 2 üzemmód van ehhez a fényhez:
Villog: a fűtőtestet okostelefonnal csatlakoztathatja a WIFI-hez.
Folyékony fény: hogy a WIFI csatlakoztatva van, a fűtőberendezést APP segítségével működtetheti okostelefonjával;

Fűtés jelzőfény : Ha világít, azt jelenti, hogy a készülék fűtés alatt van..

Távirányító utasítások

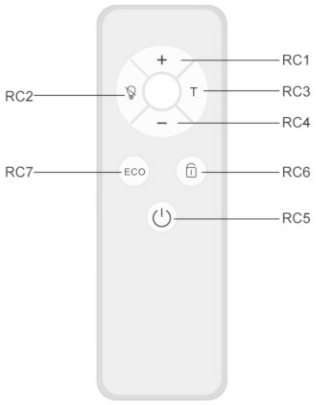

RC1 - "+" hőmérséklet/Időzítő emelkedés
RC2 - képernyő ki
RC3 - "T" időzítő
RC4 - "-" hőmérséklet/Időzítő csökkentése
RC5 - ON/OFF
RC6 - Gyermekzár
RC7 - ECO üzemmód

RC2 : Nyomja meg a képernyő kikapcsolásához , nyomja meg újra a képernyő bekapcsolásához..

RC6: Nyomja meg a lezáráshoz, az ikon világítani fog, majd a kezelőpanelen vagy a távirányítón lévő összes gomb nem lesz elérhető; Nyomja meg újra a feloldáshoz..

RC7: Nyomja meg az ECO üzemmód bekapcsolásához, az ikon világítani fog, amikor a helyiség hőmérséklete 10 perc alatt több mint 5 fokot csökken, a fűtőberendezés automatikusan leállítja a fűtést az energiatakarékosság érdekében; Ezután újra kell indítani a fűtőberendezést, hogy bekapcsolja az egységet.

MEGJEGYZÉS : A távirányító használata előtt győződjön meg arról, hogy a 2 db AAA elem megfelelően van-e beszerelve..

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A fűtőberendezés kétféleképpen használható

I ... Egyszerűen fűtés ON/OFF üzemmód 24 órás időzítővel

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűtőberendezés nem sérült-e meg.
2. Helyezze be a dugót az aljzatba;
3. Kapcsolja be a főkapcsolót, hallani fogja a "sípoló hangot", a nagy kijelző képernyő világít, majd megjelenik a "--", a WIFI fény villog, és a fűtőtest készenléti üzemmódban van;
4. Nyomja meg a "ON/OFF" gombot, a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett beállítási hőmérséklet 25°C, a készülék elkezdi a fűtést, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 25°C, a fűtés ikon világítani fog; a készülék csak akkor mutatja a beállított hőmérsékletet fűtés nélkül, amikor a helyiség hőmérséklete 25°C-nál magasabb.
5. Nyomja meg a "fel" vagy "le" gombot a hőmérséklet beállításának módosításához, a kijelzőn 5 másodpercig villogni fog a beállított hőmérséklet megerősítésére, Minden egyes gombnyomással , a hőmérséklet egy fokkal emelkedik (+) vagy csökken (-).
6. A fűtőberendezés akkor kezd el működni, ha a beállított hőmérséklet 1 fokkal magasabb a szobahőmérsékletnél, vagy leáll, ha a beállított hőmérséklet 1 fokkal alacsonyabb a szobahőmérsékletnél.
7. Nyomja meg a gombot ⚙ amíg a **H** világít a 0-24 órás időzítő beállításához, minden egyes nyomásra a ▲ hogy egy órával növelje, és minden egyes nyomásra ▼ hogy csökken egy órát, akkor ciklus lesz, mint

A visszaszámláló időzítő 5 másodperc után változatlanul villog, majd a kijelző hőmérséklet beállítása.

II. Nyitott heti üzemmód 7*24 óra

(Csatlakoztassa a WIFI-t és az APP-ot az okostelefonnal való működéshez)

Csatlakozás a WiFihez

1. Ahhoz, hogy fűtőberendezését a WiFi hálózathoz csatlakoztassa, első lépésként töltse le a TUYA Smart alkalmazást okostelefonjára.Az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a "TUYA Smart" kereséssel találja meg a Google Play vagy az Apple alkalmazásboltban..

2. Töltse le és telepítse az alkalmazást. Hacsak nincs már Smart Life-fiókja, akkor a Regisztráció gombra koppintva létre kell hoznia egy fiókot.

3. A készülék automatikusan meghatározza az országot, bár ezt szükség esetén megváltoztathatja. Adja meg telefonszámát vagy e-mail címét. Ha telefonszámot ad meg, egy ellenőrző számot küld a telefonjára: adja meg ezt a számot az ellenőrzéshez, majd hozzon létre egy jelszót. Ha az e-mail címét adja meg, akkor csak egy jelszót kell létrehoznia.

4. A fűtőberendezés hozzáadásához az alkalmazáshoz először állítsa a fűtőberendezést WiFi-kapcsolat üzemmódba.

Kapcsolja be a főkapcsolót, hallani fogja a "sípoló hangot", a teljes képernyő 1,5 másodpercig világít , majd megjelenik a "--", a WIFI fény villog, és a fűtőtest készenléti üzemmódban van;

Csatlakoztathatja a WiFi-t és hozzáadhatja a készüléket a TUYA APP-ban okostelefonjával.

5. Ha a WiFi ikon nem villog, nyomja meg a "be / ki" gombot vissza a készenléti üzemmódba . Ha a Wifi ikon villog, lépjen be az alkalmazásba és nyomja meg az eszköz hozzáadása gombot. Válassza ki az eszköz típusát (Kisgépek > Fűtőberendezés), és erősítse meg, hogy a kijelző villog. Ezután a rendszer felszólítja a WiFi jelszó megadására. Ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazás a WiFi segítségével megtalálja a fűtőberendezést.

6. Az alkalmazás ezután megjeleníti a csatlakozási képernyőt.

MEGJEGYZÉS: ha a fűtőberendezés nem tud csatlakozni, nyomja meg hosszan a "⚙" gombot 5 másodpercig.

7. A fűtőberendezés hangjelzést ad és egy szilárd ikon jelenik meg, amikor az eszköz csatlakozik.

8.Az alkalmazás megerősíti, hogy a fűtőberendezés hozzá lett adva. Most már elnevezheti a készüléket Válassza ki a ... lehetőséget a vezérlőképernyő jobb felső részén, majd válassza a Készülék nevének módosítása lehetőséget, hogy logikus nevet adjon a fűtőberendezésnek, hogy egyértelmű legyen, melyik fűtőberendezésről van szó.

9. Megoszthatja családtagjaival is, vagy folytathatja a fűtés ütemezését.

A Smart Life/TUYA APP használata

1.Az alkalmazással több eszközt is vezérelhet. Az eszközök állapota az eszközlistán látható:
Offline (device can not operate by smartphone)
Turned Off (device is in standby mode)
Turned On (device is in heating mode)

2. Ha a fűtőberendezés online van, koppintson a készülék nevére a vezérlőfelületre való áttéréshez.

Megjegyzés: amikor a fűtőberendezés offline állapotban van, nem tudja az alkalmazással vezérelni.

3. A fűtőtest vezérlése a Wifi és az alkalmazás használatával

- Kapcsoló : A fűtőberendezés be- és kikapcsolása ;
- Visszaszámlálás : Állítsa be a 0-24 órás időzítőt a fűtőberendezés ki kapcsolásához; amikor a fűtőberendezés működik, a visszaszámlálás a fűtőberendezés kikapcsolásához.
- Gyermekzár : ha bekapcsolja ezt, a fűtőberendezés kijelzőjén megjelenik a " ", bármilyen kulccsal érvénytelen, csak APP segítségével okostelefonon vagy távirányítóval működtethető.
- ECO üzemmód : ha bekapcsolja ezt, az ikon világítani fog, amikor kinyitja a szoba ablakát, a szoba hőmérséklete 10 perc alatt 5 fokkal csökken, a termék automatikusan leállítja a fűtést az energiatakarékosság érdekében.
- 7*24 órás fűtési ütemterv : kiválaszthatja az időt, a napot, a célhőmérsékletet, be- és kikapcsolhatja a fűtést.
- Minden eseményhez be kell állítani a kezdési időpontot. Ezután válassza ki, hogy meg akarja-e ismételni. Válassza a "Csak egyszer" lehetőséget, ha csak most akarja beállítani az időzítőt. Ha azt szeretné, hogy az esemény ismétlődjön, válassza ki, hogy mely napokon történjen. Ezután válassza ki, hogy a fűtés be- vagy kikapcsoljon-e . Végül válassza ki a fűtés bekapcsolásához szükséges célhőmérsékletet . Győződjön meg róla, hogy minden szakaszban megerősíti a beállításokat, és az esemény megtartásához nyomja meg a mentés gombot. Minden esemény megjelenik az ütemtervben . Az eseményeket a kapcsoló segítségével aktiválhatja és deaktiválhatja. Az eseményeket törölheti is, ha balra húzza a gombot, majd a Törlés gombra koppint.

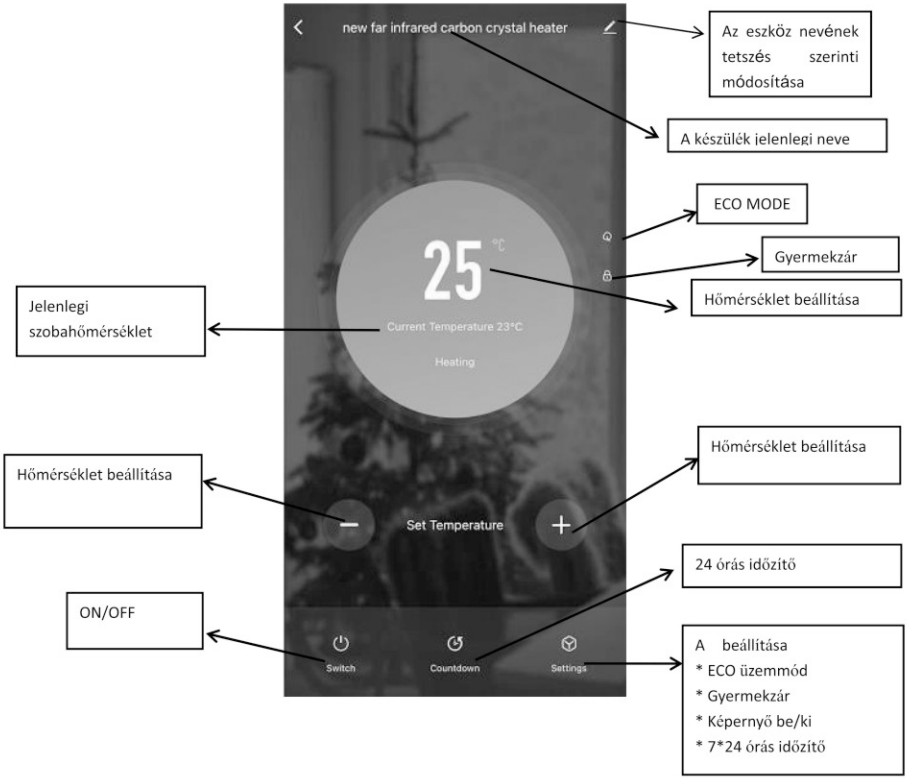

BAJOK LÖVÖLDÖZÉSE

Ha a fűtőberendezés nem működik, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- Győződjön meg róla, hogy az áramkör megszakítója vagy biztosítéka megfelelően működik.
- Győződjön meg róla, hogy a fűtőtest be van dugva, és hogy a konnektor megfelelően működik.
- Ha az ON/OFF kapcsoló nem világít ON állásban, küldje el közvetlenül a szervizközpontba javításra.

MEGJEGYZÉS: HA A FŰTŐBERENDEZÉSSEL KAPCSOLATBAN PROBLÉMA MERÜL FEL, KÉRJÜK, OLVASSA EL A GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓKAT AZ UTASÍTÁSOKÉRT. KÉRJÜK, NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT MAGA KINYITNI VAGY MEGJAVÍTANI A FŰTŐBERENDEZÉST. EZ A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTHETI, ÉS KÁRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT. HA A PROBLÉMA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, KÉRJÜK, FORDULJON A FORGALMAZÓHOZ..

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A fűtőberendezés tisztítása előtt kapcsolja ki a fűtőberendezést, és hagyja kihűlni. Kapcsolja ki a készülék áramellátását. A külső felületet puha, nedves ruhával áttörölve, majd megszárítva tisztíthatja meg. Ne használjon súrolószeres tisztítóport vagy bútorápolót, mivel ezek károsíthatják a felületet. A fűtőtest falról való leválasztásához, tisztítás vagy átalakítás céljából, csak nyissa ki a csavarcsavaros kupakot, és csavarja ki a csavarokat, hogy levehesse a falról.

Rövid távú tároláshoz csak húzza ki a fűtőtestet, és hagyja el; hosszú távú tároláshoz leszerelheti a falról, vagy letakarhatja valamilyen anyaggal..

SPECIFIKÁCIÓK

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

CSOMAGOLÁSI LISTA

-Fűtőtest: 1 darab
-Használati útmutató: 1 darab
-Távvezérlő :1 db
-Kiegészítő csomag 1 készlet:
4xplasztikus sín
10xfém csavar

A termék helyes ártalmatlanítása	
	Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén.Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszaszolgáltatásához használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. vásárolt. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra

NAVODILA ZA UPORABO

Ogrevalna plošča z ogljikovim kristalom z velikim LED zaslonom

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

SKRBNO PREBERITE NAVODILA: Preberite in upoštevajte vsa navodila. Navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. Nikomur, ki ni prebral teh navodil, ne dovolite, da sestavlja, prižiga, nastavlja ali upravlja grelnik..

POMEMBNA NAVODILA

PREBERITE IN SHRANITE TA POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA.
Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in poškodb oseb, vključno z naslednjimi:

1. Pred uporabo grelnika preberite vsa navodila.
2. Izjemna previdnost: Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe naprave. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
3. Ta grelnik je med uporabo vroč. Da bi se izognili opeklinam, ne dovolite, da bi se gola koža dotikala vročih površin. Vnetljive materiale, kot so pohištvo, blazine, posteljnina, papirji, oblačila in zavese, hranite vsaj 3 čevlje (0,9 m) od sprednjega dela grelnika ter jih držite stran od stranskih in zadnjih delov.
4. Kadar grelnika ne uporabljate, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
5. Grelnika ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem ali potem, ko grelnik ne deluje pravilno, je padel ali bil kakor koli poškodovan. Vrnite ga pooblaščenemu servisu v pregled, električno ali mehansko prilagoditev ali popravilo.
6. Samo za uporabo v zaprtih prostorih, samo za montažo na steno.
7. Ta grelnik ni namenjen za uporabo v kopalnicah, pralnicah in podobnih notranjih prostorih. Grelnika nikoli ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko padel v kad ali drugo posodo z vodo.
8. Ne speljite kabla pod materialom. Ne prekrivajte kabla s pregrinjali, preprogami ali podobnimi prevlekami.
9. Da bi preprečili morebitni požar, na noben način ne zapirajte prostora med grelnikom in steno, ki je namenjen za dovod ali odvod zraka.
10. Grelnik ima v svoji notranjosti vroče dele, ki se obločijo ali iskrijo. Ne uporabljajte ga v prostorih, kjer se uporabljajo ali skladiščijo bencin, barve ali vnetljive tekočine.
11. Ta grelnik uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku. Vsaka drugačna uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
12. Izogibajte se uporabi podaljška, saj se lahko podaljšek pregreje in povzroči nevarnost požara. Če pa morate uporabiti podaljšek, mora biti ta z nazivno močjo najmanj 1200 vatov (pod napetostjo 220-240 V).
13. Da bi preprečili preobremenitev tokokroga, grelnika ne priključite na tokokrog, v katerem že delujejo druge naprave. Grelnika ne nameščajte pod stensko vtičnico.

14. Normalno je, da je vtič na otip topel; vendar lahko ohlapno prileganje med vtičnico (vtičnico) in vtičem povzroči pregrevanje in deformacijo vtiča. Za zamenjavo ohlapne ali obrabljene vtičnice se obrnite na usposobljenega električarja.

15. Moč tega grelnika se lahko spreminja, njegova temperatura pa je lahko dovolj intenzivna, da opeče izpostavljeno kožo. Uporaba tega grelnika ni priporočljiva za osebe z zmanjšano občutljivostjo na toploto ali nezmožnostjo odzivanja, da bi se izognili opeklinam.

16. OPOZORILO: Da bi se izognili pregrevanju, grelnika ne pokrivajte.

17. "SHRANITE TA NAVODILA"

NAVODILA ZA RAZPAKIRANJE IN MONTAŽO NA STENO

Razpakirajte paket in poiščite grelnik skupaj s paketom pripomočkov za montažo na steno.

1.Na steni označite položaje štirih lukenj, ki jih je treba izvrtati, in z vrtalnikom izvrtajte luknje. Prepričajte se, da je razdalja med posameznimi luknjami enaka razdalji med luknjami na nosilcih na zadnji strani grelnika.

3. V luknje vstavite plastični nastavek za tirnice.

4. V plastična vodila vstavite kovinske vijake.

5. Dvignite grelnik in usmerite štiri luknje na nosilcih na zadnji strani grelnika na 4 vijake na steni ter z rahlim premikanjem grelnika premaknite vijak s položaja A na položaj B.

6. Prepričajte se, da razdalja med spodnjim delom grelnika in tlemi ni manjša od 20 cm, ko je grelnik nameščen.

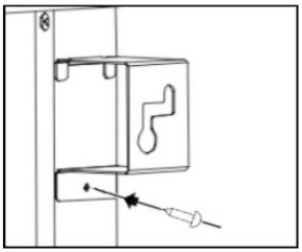

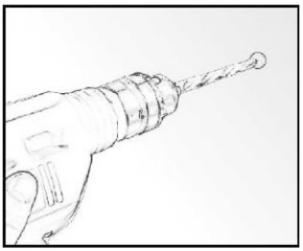

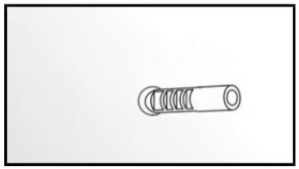

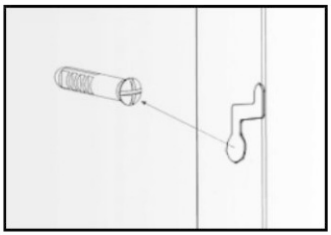

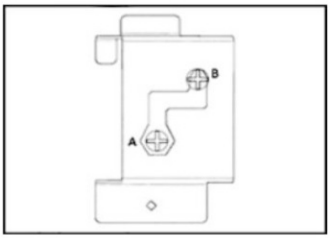

NAVODILA ZA PROSTO STOJEČE NAPRAVE

Stojalo zataknite v utor nosilca na dnu, pokrijte na 2 vijaka (velikost: M4*10) na nosilcih na spodnji strani grelnika.Nato privijte vijake v luknje na nosilcu.

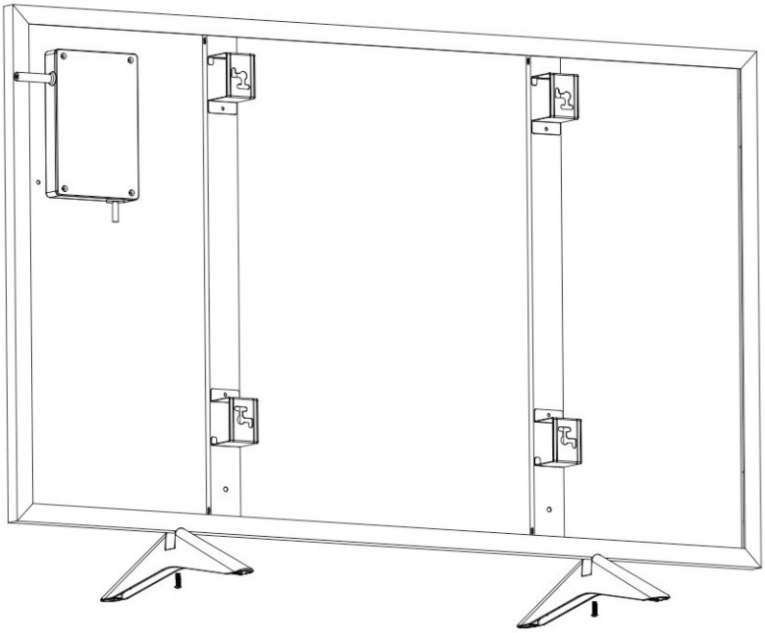

Prikazovalnik in upravljalna plošča art

Delovni del

1. VKLOP/IZKLOP
2. Tipka Temp./Timer DOWN ,
Dolgo pritisnite , da izklopite "Otroška ključavnica".
3. Tipka Temp./Timer UP,
dolgo pritisnite , da vklopite funkcijo "Otroška ključavnica".
4. Nastavitev programa

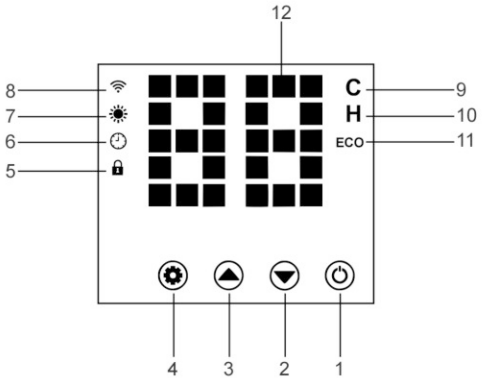

Prikazni del

5. Ključ za zaklepanje otrok
6. Časovnik
7. Indikator ogrevanja
8. Indikatorska lučka WiFi
9. Indikator stopnje C
10. Indikator časovnika
11. Indikatorska lučka ECO
12. Prikaz temperature / časovnika

Navodila indikatorske luči :

ON/OFF: pritisnite za vklop/izklop grelnika;

Ključ za nastavitev：

Pritisnite tipko Setting, da spremenite nastavitev med temperaturo in časovnikom, ko se ikona **H** se prižge, lahko nastavite časovnik; ko **C** ikona se prižge, temperaturo lahko nastavite;

Indikatorska lučka WIFI: za to lučko obstajajo 2 načini:
Utripa: grelec lahko povežete z omrežjem WIFI prek pametnega telefona.
Prižgana lučka pomeni:grelnik lahko upravljate s pametnim telefonom prek aplikacije APP.

Indikator ogrevanja: ko sveti, pomeni, da se enota ogreva..

Navodila za daljinski upravljalnik

RC1 - "+" povišanje temperature/časovnik
RC2 - Izklop zaslona
RC3 - "T" časovnik
RC4 - "-" znižanje temperature/časovnik
RC5 - VKLOP/IZKLOP
RC6 - otroška ključavnica
RC7 - način ECO

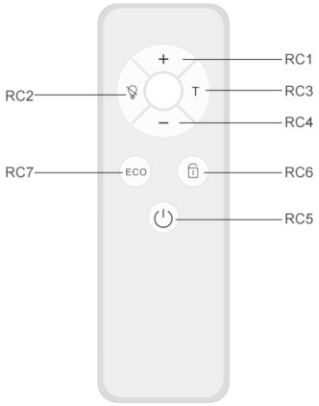

RC2 : Pritisnite za izklop zaslona, ponovno pritisnite za vklop zaslona.

RC6: Pritisnite za zaklepanje, ikona se prižge in vse tipke na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku niso na voljo; ponovno pritisnite za odklepanje..

RC7: Pritisnite , da vklopite način ECO, ikona se prižge, ko temperatura v prostoru pade za več kot 5 stopinj v 10 minuti, bo grelnik samodejno ustavil ogrevanje, da bi prihranil energijo; Nato morate ponovno zagnati grelnik, da vklopite enoto..

OPOMBA : Pred uporabo daljinskega upravljalnika se prepričajte, da sta 2 bateriji AAA pravilno nameščeni..

NAVODILA ZA UPORABO

Grelnik lahko uporabljate na dva načina

I .. Preprosto način ogrevanja ON/OFF s 24-urnim časovnikom

1. Pred uporabo preverite, ali je grelnik nepoškodovan.
2. Vtič vstavite v vtičnico;
3. Vklopite glavno stikalo, zaslišali boste "pisk", prižgal se bo velik zaslon , nato se bo prikazal "--", lučka WIFI utripa in grelnik je v stanju pripravljenosti;
4. Pritisnite tipko "ON/OFF", na zaslonu bo prikazana privzeta nastavitev temperature 25 °C, enota bo začela ogrevati, ko bo sobna temperatura nižja od 25 °C, ogrevanje ikona se bo prižgala; enota bo prikazovala nastavljeno temperaturo brez ogrevanja le, če je temperatura 25 °C. če je temperatura prostora višja od 25 °C.
5. Pritisnite tipko "navzgor" ali "navzdol", da prilagodite nastavitev temperature, na zaslonu bo 5 sekund utripala, da potrdi nastavljeno temperaturo, Z vsakim pritiskom na tipko se bo temperatura povečala (+) ali zmanjšala (-) za eno stopinjo.
6. Grelnik bo začel delovati, ko bo nastavljena temperatura za 1 stopinjo višja od sobne temperature, ali prenehal delovati, ko bo nastavljena temperatura za 1 stopinjo nižja od sobne temperature
7. Pritisnite ⚙ dokler **H** za nastavitev časovnika od 0 do 24 ur, z vsakim pritiskom na ▲ se poveča za eno uro in z vsakim pritiskom na ▼ zmanjšati za eno uro, bo cikel enak

Odštevalnik se nastavi po 5 sekundah nespremenjenega utripanja, nato se prikaže nastavitev temperature.

II. Odprti tedenski način 7*24 ur

(Povežite WIFI in APP za delovanje s pametnim telefonom)

Povezovanje z omrežjem WiFi

1. Če želite svoj grelnik povezati z omrežjem WiFi, najprej na svoj pametni telefon prenesite aplikacijo TUYA Smart.Aplikacijo najdete s skeniranjem spodnje kode QR ali z iskanjem "TUYA Smart" v trgovini z aplikacijami Google Play ali Apple..

2. Prenesite in namestite aplikacijo. Če že nimate računa Smart Life, ga boste morali ustvariti tako, da tapnete Registracija.

3. Naprava bo samodejno določila vašo državo, čeprav jo lahko po potrebi spremenite. Vnesite svojo telefonsko številko ali e-poštni naslov. Če vnesete telefonsko številko, bo na vaš telefon poslana številka za preverjanje: vnesite to številko za preverjanje, nato pa ustvarite geslo. Če vnesete svoj e-poštni naslov, boste morali ustvariti samo geslo.

4. Če želite svoj grelnik dodati v aplikacijo, najprej postavite grelnik v način povezave WiFi.

Vklopite glavno stikalo, zaslišali boste "pisk", celoten zaslon se bo za 1,5 sekunde prižgal , nato se prikaže "--", lučka WIFI utripa in grelnik je v načinu pripravljenosti;

S pametnim telefonom lahko vzpostavite povezavo WiFi in dodate napravo v aplikacijo TUYA APP.

5. Če ikona WiFi ne utripa, pritisnite gumb "vklop/izklop" in se vrnite v način pripravljenosti . Ko ikona WiFi utripa, pojdite v aplikacijo in pritisnite Add a Device (Dodaj napravo). Izberite vrsto naprave (Mali aparati > Grelnik) in potrdite, da indikator utripa. Nato boste pozvani, da vnesete geslo WiFi. Tako bo aplikacija lahko našla vaš grelnik s pomočjo vašega omrežja WiFi.

6. Aplikacija bo nato prikazala zaslon za povezovanje.

OPOMBA: če se grelnik ne uspe povezati, za 5 sekund dolgo pritisnite " ".

7. Ko je naprava povezana, bo grelnik zapiskal in prikazal stalno ikono.

8. Aplikacija bo potrdila, da je bil grelnik dodan. Zdaj lahko napravo poimenujete Izberite ... v zgornjem desnem kotu nadzornega zaslona, nato izberite Modify Device Name (Spremeni ime naprave) in dajte grelniku logično ime, da vam bo jasno, za kateri grelnik gre.

9. Napravo lahko tudi delite z družinskimi člani ali pa nadaljujete z načrtovanjem ogrevanja.

Uporaba aplikacije Smart Life/TUYA APP

1.Z aplikacijo lahko upravljate več naprav. Stanje naprav je prikazano na seznamu naprav:

Brez povezave (naprava ne more delovati s pametnim telefonom)

Izklopljeno (naprava je v stanju pripravljenosti)

Vklopljeno (naprava je v načinu ogrevanja)

2. Ko je grelnik vklopljen, tapnite ime naprave, da preidete v nadzorni vmesnik. Opomba: ko je grelnik brez povezave, ga ne boste mogli upravljati z aplikacijo.

3. Uporaba omrežja Wifi in aplikacije za nadzor grelnika

- Stikalo: Vklop/izklop grelnika;
- Odštevanje : Nastavite 0-24 urni časovnik za izklop grelnika; ko grelnik deluje, je odštevanje namenjeno izklopu grelnika.
- Otroška ključavnica: ko jo vklopite, se na zaslonu na grelniku prikaže " " (zaklenjeno), s katerim koli ključem je neveljavna, upravljate jo lahko samo s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom.
- Način ECO: ko jo vklopite, se prižge ikona , ko odprete okno sobe, se temperatura v sobi v 10 minutah zniža za 5 stopinj, izdelek samodejno preneha ogrevati, da prihrani energijo.
- 7*24-urni urnik ogrevanja : izberete lahko čas, dan, ciljno temperaturo , vklopite/izklopite grelnik.
- Za vsak dogodek morate nastaviti čas začetka. Nato izberite, ali želite, da se dogodek ponovi. Izberite "Samo enkrat", če želite nastaviti časovnik samo za zdaj. Če želite, da se dogodek ponovi, izberite, na katere dni želite, da se zgodi. Nato izberite, ali želite, da se grelnik vklopi ali izklopi . Na koncu izberite ciljno temperaturo za vklop grelnika . V vsaki fazi potrdite nastavitve in pritisnite Shrani, da se dogodek ohrani. Vsak dogodek bo prikazan v vašem urniku . Dogodke lahko aktivirate in deaktivirate s preklopnim gumbom . Dogodke lahko tudi izbrišete tako, da podrsnete v levo in tapnete Izbriši

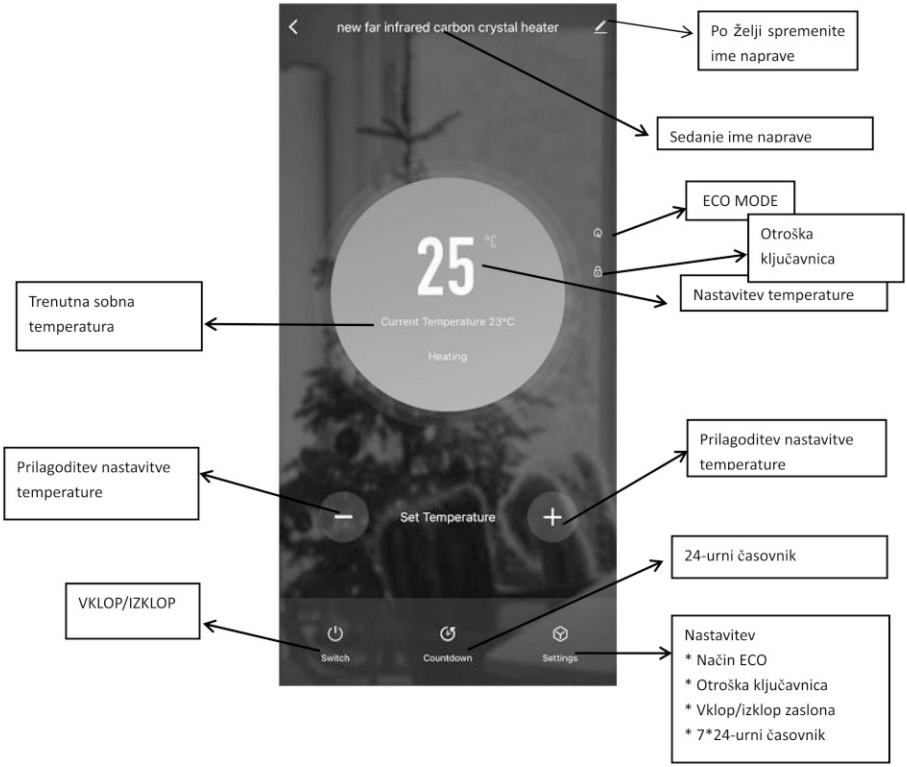

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če grelnik ne deluje, upoštevajte naslednja navodila:

- Prepričajte se, da odklopnik ali varovalka pravilno delujeta.
- Prepričajte se, da je grelnik priključen in da električna vtičnica pravilno deluje.
- Če stikalo za vklop/izklop ne sveti v položaju ON, ga neposredno pošljite v popravilo servisnemu centru..

OPOMBA: ČE SE POJAVI TEŽAVA Z GRELNIKOM, SI OGLEJTE NAVODILA V GARANCIJSKIH INFORMACIJAH. NE POSKUŠAJTE SAMI ODPIRATI ALI POPRAVLJATI GRELNIKA. ČE TO STORITE, LAHKO IZGUBITE GARANCIJO IN POVZROČITE ŠKODO ALI TELESNE POŠKODBE. ČE TEŽAVA ŠE VEDNO TRAJA, SE OBRNITE NA DISTRIBUTERJA.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

Pred čiščenjem grelnika ga izklopite in počakajte, da se ohladi. Odklopite električno napajanje naprave. Zunanjost lahko očistite tako, da jo obrišete z mehko vlažno krpo in nato posušite. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih praškov ali loščil za pohištvo, saj lahko poškodujejo površino. Če želite grelnik sprostiti s stene zaradi čiščenja ali preurejanja, odprite pokrovček vijaka in odvijte vijake, da ga odstranite s stene.

Za kratkotrajno shranjevanje grelnik preprosto izključite in ga pustite, za dolgotrajno shranjevanje pa ga lahko odstranite s stene ali ga prekrijete s kakšnim materialom.

SPECIFIKACIJE

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

SEZNAM PAKIRANJA

-Grelnik: 1 kos
-priročnik z navodili: Priročnik za uporabo: 1 kos: - navodilo za uporabo: 1 kos
-Daljinski upravljalnik: 1 kos
-Paket dodatkov: 1 komplet:
4 x plastična tirnica
10xMetalne sjenke

Pravilno odstranjevanje tega izdelka	
	Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU.Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca na drobno, pri katerem je bil izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo za okoljsko varno recikliranje

MANUEL D'INSTRUCTION DE L'UTILISATEUR

Panneau chauffant en cristal de carbone avec grand écran LED

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

LIRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS : Lisez et suivez toutes les instructions. Placez les instructions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ne laissez personne qui n'a pas lu ces instructions assembler, allumer, régler ou faire fonctionner le poêle.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
2. Soyez extrêmement prudent : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait surveillées ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, doivent être placés à au moins 0,9 m de l'avant de l'appareil et éloignés des côtés et de l'arrière de l'appareil.
4. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e) ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyer l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné, réglé électriquement ou mécaniquement, ou réparé.
6. Utilisation à l'intérieur uniquement, montage mural uniquement.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres lieux intérieurs similaires. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
8. Ne pas faire passer le cordon sous un matériau. Ne pas recouvrir le cordon d'un tapis, d'un chemin de roulement ou d'un revêtement similaire.
9. Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas obstruer l'espace entre le poêle et le mur, qui sert à l'entrée ou à la sortie d'air, de quelque manière que ce soit.
10. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes, des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans les endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
11. N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

12. Évitez d'utiliser une rallonge car celle-ci peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci ne doit pas être inférieure à 1200 watts (sous 220-240V).
13. Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas l'appareil sur un circuit où fonctionnent déjà d'autres appareils. Ne pas installer l'appareil sous la prise murale.
14. Il est normal que la fiche soit chaude au toucher ; cependant, un mauvais ajustement entre la prise de courant alternatif (réceptacle) et la fiche peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Contactez un électricien qualifié pour remplacer la prise desserrée ou usée.
15. La puissance de cet appareil peut varier et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau exposée. L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée aux personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.
16.AVERTISSEMENT:Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
17. "CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE ET DE MONTAGE MURAL

Déballez votre colis et trouvez l'appareil de chauffage ainsi que les accessoires de montage mural.
1. marquez les positions des quatre trous à percer sur le mur et percez les trous à l'aide de la mèche. Veillez à ce que la distance entre chaque trou soit identique à celle des trous des supports situés à l'arrière du poêle.
3. insérez les rails en plastique dans les trous.
4. Insérez les vis à métaux dans les rails en plastique.
5. Soulevez le poêle et orientez les quatre trous des supports à l'arrière du poêle vers les quatre vis sur le mur, et faites glisser la vis de la position A à la position B en déplaçant légèrement le poêle.
6. Assurez-vous que la distance entre le bas du poêle et le sol n'est pas inférieure à 20 cm lorsque le poêle est installé.

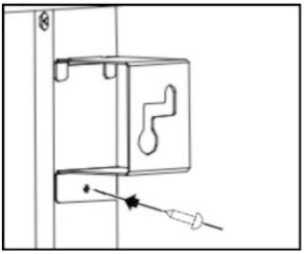
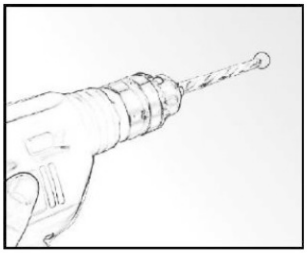
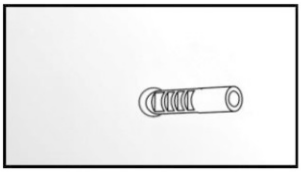

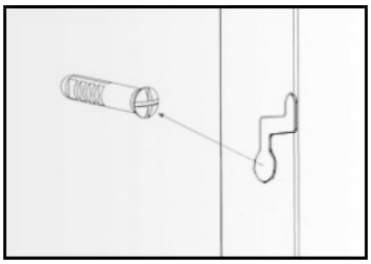

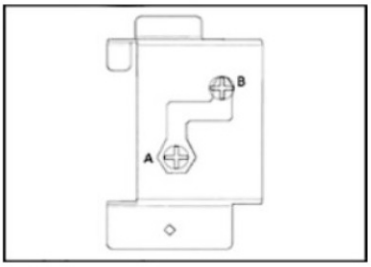

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION EN POSE LIBRE

Enclencher le support dans la rainure de l'étrier en bas, couvrir les 2 vis (taille : M4*10) sur les étriers sur le côté inférieur de l'appareil.
Visser ensuite les boulons dans les trous du support.

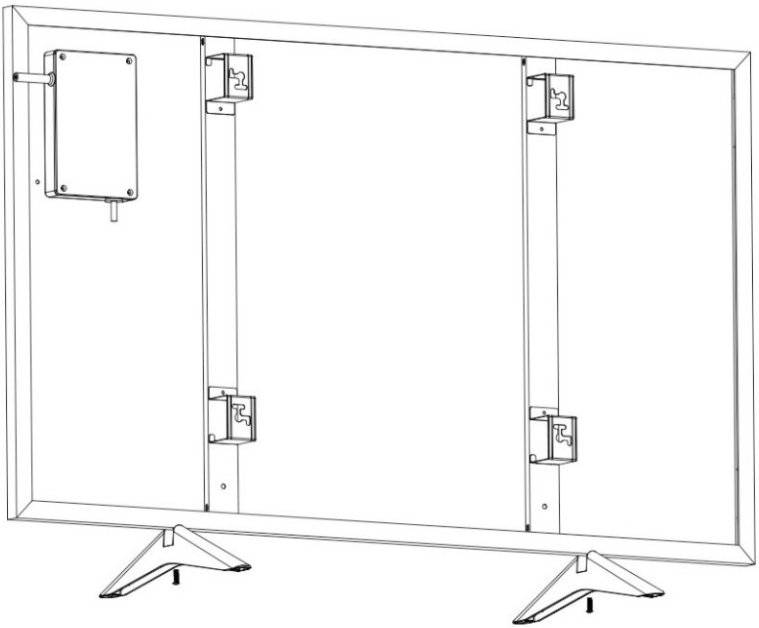

AFFICHAGE ET PANNEAU DE

Partie operative

1. ON/OFF
2. touche Temp./Timer DOWN ,
pression longue pour désactiver le "Child lock"
3. touche Temp./Timer UP ,
pression longue pour activer le "Child lock"
4. programme de réglage

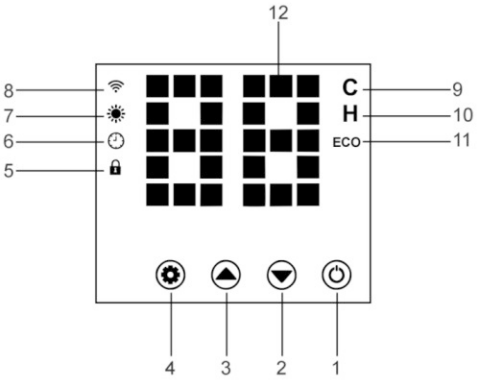

Pièce d'affichage

5. Clé de verrouillage pour enfants
6. Minuterie
7. Témoin lumineux de chauffage
8. Voyant WiFi
9. Témoin du degré C
10. Témoin lumineux de la minuterie
11. Voyant ECO
12. Affichage de la température / de la minuterie

Instructions relatives au témoin

ON/OFF : Appuyer sur cette touche pour;

Clé de réglage：

Appuyez sur la touche Setting pour alterner le réglage de la température et de la minuterie, lorsque l'icône **H** est allumée, il est possible de régler la minuterie ; lorsque **C** s'allume, la température peut être réglée. ;

Témoin lumineux WIFI : ce témoin lumineux se décline en 2 modes:
Blink : vous pouvez connecter le chauffage au Wi-Fi via votre smartphone.
La lumière continue allumée signifie que le WIFI est connecté, vous pouvez faire fonctionner le chauffage par APP avec votre smartphone ;

Témoin de chauffe : Lorsqu'il est allumé, cela signifie que l'appareil est en cours de chauffe..

Instructions relatives à la télécommande

RC1 - "+" augmentation de la température/minuterie
RC2 - Extinction de l'écran
RC3 - "T" Minuterie
RC4 - "-" diminution de la température/minuterie
RC5 - ON/OFF
RC6 - Verrouillage enfant
RC7 - Mode ECO

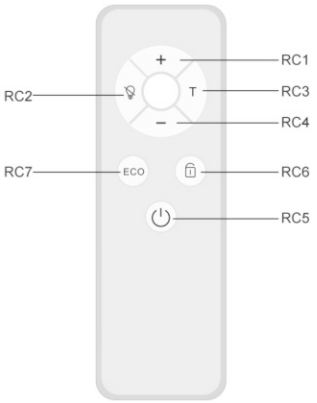

RC2 : Appuyez sur cette touche pour éteindre l'écran,
appuyez à nouveau sur cette touche pour l'allumer.
RC6 : Appuyez sur cette touche pour verrouiller, l'icône s'allume et toutes les touches du panneau de commande ou de la télécommande sont indisponibles ; appuyez à nouveau sur cette touche pour déverrouiller.
RC7 : Lorsque la température de la pièce chute de plus de 5 degrés en 10 minutes, le chauffage s'arrête automatiquement pour économiser de l'énergie ; il faut alors redémarrer le chauffage pour remettre l'appareil en marche.

REMARQUE : Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous que les deux piles AAA sont correctement installées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Il existe deux modes d'utilisation de ce chauffage

I ... Mode chauffage simple ON/OFF avec minuterie de 24 heures

1. Vérifier que le chauffage n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
2. Insérer la fiche dans la prise de courant ;
3. Allumez l'interrupteur principal, vous entendrez un « bip », le grand écran s'allumera, puis affichera « -- », le voyant WIFI clignotera et le chauffage sera en mode veille ;
4. Appuyez sur la touche « ON/OFF », l'écran affichera la température de réglage par défaut de 25°C, l'appareil commencera à chauffer lorsque la température de la pièce est inférieure à 25°C, l'icône de chauffage s'allumera ; l'appareil n'affichera la température de réglage sans chauffage que lorsque la température de la pièce est supérieure à 25°C.
5. Appuyez sur les touches « haut » ou « bas » pour régler la température, l'écran clignotera pendant 5 secondes pour confirmer le réglage de la température. A chaque pression sur une touche, la température sera augmentée (+) ou diminuée (-) d'un degré.
6. L'appareil commence à fonctionner lorsque la température réglée est supérieure d'un degré à la température ambiante, ou s'arrête lorsque la température réglée est inférieure d'un degré à la température ambiante.

Presse ⚙ jusqu'à ce que le **H** s'allume pour régler la minuterie de 0 à 24 heures, chaque fois que l'on appuie sur la touche ▲ pour augmenter d'une heure et à chaque pression sur la touche ▼ pour diminuer d'une heure, il sera cycle comme

Le compte à rebours est réglé après 5 secondes de clignotement inchangé, puis l'affichage de la température de réglage.

II. Open Weekly mode 7*24hours
(Connecter WIFI et APP pour opérer avec le smartphone)

CONNEXION AU WIFI

1. Pour connecter votre appareil de chauffage au réseau WiFi, la première étape consiste à télécharger l'application TUYA Smart sur votre smartphone. Vous pouvez trouver l'application en scannant le code QR ci-dessous ou en recherchant « TUYA Smart » dans la boutique d'applications Google Play ou Apple.

2. Téléchargez et installez l'application. Si vous n'avez pas déjà un compte Smart Life, vous devrez en créer un en appuyant sur Enregistrer.
3. L'appareil détermine automatiquement votre pays, mais vous pouvez le modifier si nécessaire. Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Si vous entrez un numéro de téléphone, un numéro de vérification sera envoyé à votre téléphone : entrez ce numéro pour vérifier, puis créez un mot de passe. Si vous entrez votre adresse e-mail, il vous suffira de créer un mot de passe.
4. pour ajouter votre appareil de chauffage à l'application, mettez d'abord l'appareil en mode de connexion WiFi.
Allumez l'interrupteur principal, vous entendrez un « bip », l'écran complet s'allumera pendant 1,5 secondes, puis affichera « -- », la lumière WIFI clignotera et le chauffage sera en mode veille ;
Vous pouvez connecter le WiFi et ajouter l'appareil dans l'application TUYA APP avec le smartphone.
5. Si l'icône WIFI ne clignote pas, appuyez sur le bouton « on/off » pour revenir en mode veille. Une fois que l'icône Wifi clignote, allez dans l'application et appuyez sur Ajouter un appareil.
Sélectionnez le type d'appareil (Petits appareils > Chauffage) et confirmez que l'indicateur clignote.
Vous serez alors invité à saisir votre mot de passe Wifi. Cela permet à l'application de trouver votre appareil de chauffage en utilisant votre WiFi.
6. l'application affiche alors son écran de connexion.

REMARQUE : si le chauffage ne parvient pas à se connecter, appuyez longuement sur “ ” pendant 5 secondes.
7. l'appareil de chauffage émet un signal sonore et affiche une icône fixe lorsque l'appareil est connecté.
8. l'application confirme que le chauffage a été ajouté. Vous pouvez maintenant nommer l'appareil Sélectionnez ... en haut à droite de l'écran de contrôle, puis sélectionnez Modifier le nom de l'appareil pour donner un nom logique à votre appareil de chauffage afin que vous sachiez clairement de quel appareil il s'agit.
9. vous pouvez également le partager avec des membres de votre famille ou procéder à la programmation de votre chauffage.

Utilisation de l'application Smart Life/TUYA

1. vous pouvez utiliser l'application pour contrôler plusieurs appareils. L'état de vos appareils est indiqué dans la liste des appareils :

Hors ligne (l'appareil ne peut pas fonctionner avec un smartphone)

Éteint (l'appareil est en mode veille)

Allumé (l'appareil est en mode chauffage)

2. lorsque le chauffage est en ligne, appuyez sur le nom de l'appareil pour accéder à l'interface de contrôle. Remarque : lorsque le chauffage est hors ligne, vous ne pourrez pas le contrôler à l'aide de l'application.

3. Utilisation du Wifi et de l'application pour contrôler le chauffage

- Interrupteur : Allumer/éteindre ;
- Compte à rebours : Réglez une minuterie de 0 à 24 heures pour éteindre le chauffage ; lorsque le chauffage fonctionne, le compte à rebours permet d'éteindre le chauffage..
- Verrouillage des enfants : lorsque vous allumez ce dispositif, l'écran de l'appareil de chauffage affiche " ", il ne peut pas être utilisé avec n'importe quelle clé, il ne peut être utilisé que par l'APP avec le smartphone ou la télécommande..
- Mode ECO : lorsque vous activez ce mode, l'icône s'allume, lorsque vous ouvrez la fenêtre de la pièce, la température de la pièce baisse de 5 degrés en 10 minutes, l'appareil arrête automatiquement de chauffer pour économiser de l'énergie.
- Programme de chauffage 7*24 heures : vous pouvez choisir l'heure, le jour, la température cible, allumer/éteindre le chauffage..
- Pour chaque événement, vous devez définir une heure de début. Ensuite, choisissez si vous voulez qu'il se répète. Sélectionnez « Une seule fois » si vous souhaitez simplement définir un minuteur pour le moment. Si vous souhaitez que l'événement se répète, sélectionnez les jours où vous souhaitez qu'il se produise. Ensuite, choisissez si vous voulez que le chauffage s'allume ou s'éteigne. Enfin, choisissez la température cible à laquelle le chauffage doit s'allumer. Veillez à confirmer vos paramètres à chaque étape et appuyez sur Enregistrer pour conserver l'événement. Chaque événement apparaîtra dans votre calendrier. Vous pouvez activer et désactiver les événements à l'aide de la bascule. Vous pouvez également supprimer des événements en balayant vers la gauche et en appuyant sur Supprimer..

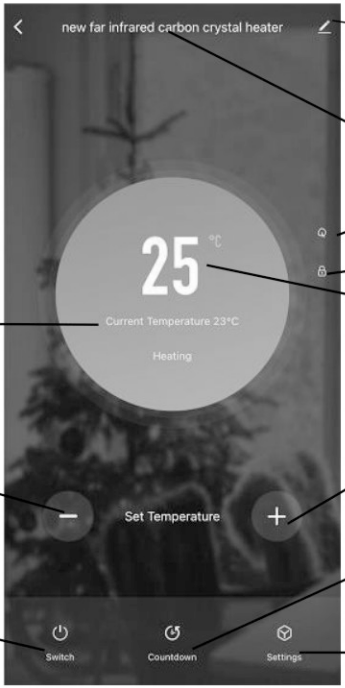

Modifiez le nom de l'appareil à votre

Nom actuel de l'appareil

MODE ÉCO

Verrouillage pour enfants

Température de réglage

Température ambiante actuelle

Réglage de la température

Réglage de la température

Minuterie de 24 heures

ON/OFF

Réglage
* Mode ECO
* Verrouillage enfant
* Écran activé/désactivé
* Minuterie 7*24 heures

RECHERCHE DE PANNES

Si votre appareil de chauffage ne fonctionne pas, veuillez suivre les instructions suivantes:

- Assurez-vous que le disjoncteur ou le fusible fonctionne correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise électrique fonctionne correctement.
- Si l'interrupteur ON/OFF n'est pas allumé en position ON, envoyez-le directement au centre de service pour réparation.

NOTE: SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME AVEC VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE, VEUILLEZ CONSULTER LES INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. CELA POURRAIT ANNULER LA GARANTIE ET PROVOQUER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES. SI LE PROBLÈME PERSISTE, VEUILLEZ CONTACTER LE DISTRIBUTEUR.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Avant de nettoyer votre appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir. Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. L'extérieur peut être nettoyé en l'essuyant avec un chiffon doux et humide, puis en le séchant. N'utilisez pas de poudres de nettoyage abrasives ni de cire pour meubles, car cela pourrait endommager la finition de la surface. Pour décoller l'appareil du mur, pour le nettoyer ou le redécorer, il suffit d'ouvrir le capuchon du boulon et de dévisser les boulons pour le décoller du mur.

Pour un stockage à court terme, il suffit de débrancher le chauffage et de le laisser de côté ; pour un stockage à long terme, vous pouvez le démonter du mur ou le recouvrir d'un matériau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

LISTE D'EMBALLAGE

-Chauffage : 1 pièce
-Manuel d'instructions : 1 pièce
-Télécommande : 1 pièce
-Pack d'accessoires 1 set :
4 rails en plastique
10 vis métalliques

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ce dernier peut reprendre ce produit pour

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Le fabricant offre une garantie conforme à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum d'un an, à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts de matériel ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. En cas de recours à la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être présentée.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants

- Usure normale
- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués.
- Usage de la force, dommages causés par des influences extérieures
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à un réseau électrique inadapté ou le non-respect des instructions d'installation.
- Appareils partiellement ou totalement démontés

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

Panou de încălzire cu cristal de carbon cu afișaj LED mare

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

Citiți cu atenție INSTRUCȚIUNILE: Citiți și urmați toate instrucțiunile. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru consultare ulterioară. Nu permiteți nimănui care nu a citit aceste instrucțiuni să asambleze, să aprindă, să regleze sau să utilizeze aragazul.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie luate întotdeauna măsuri de precauție de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest încălzitor.
2. Aveți mare grijă: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sa de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Acest aparat este fierbinte atunci când este utilizat. Pentru a evita arsurile, nu permiteți ca pielea goală să atingă suprafețe fierbinți. Materialele combustibile, cum ar fi mobila, pernele, lenjeria de pat, hârtiile, hainele și perdelele, trebuie să fie ținute la cel puțin 0,9 m de partea din față a aparatului și departe de părțile laterale și din spate ale aparatului.
4. Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu este utilizat.
5. Nu folosiți aparatul cu un cablu sau o fișă deteriorate sau dacă aparatul funcționează defectuos, a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. Trimiteți aparatul la un centru de service autorizat pentru examinare, reglare electrică sau mecanică sau reparație.
6. Numai pentru utilizare în interior, numai pentru montare pe perete.
7. Acest aparat nu este destinat utilizării în băi, spălătorii și locații interioare similare. Nu așezați niciodată aparatul unde ar putea cădea într-o cadă de baie sau alt recipient care conține apă.
8. Nu treceți cablul pe sub niciun material. Nu acoperiți cablul cu un covor, o carpetă sau o acoperire similară.
9. Pentru a evita riscul de incendiu, nu obstrucționați în niciun fel spațiul dintre sobă și perete, care este utilizat pentru admisia sau evacuarea aerului.
10. Un aparat de încălzire conține părți fierbinți, arcuri electrice sau scântei. Nu îl utilizați în locuri în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau lichide inflamabile.
11. Utilizați acest aparat numai conform descrierii din acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate duce la incendii, șocuri electrice sau vătămări.

12. Nu utilizați o prelungitoare, deoarece aceasta se poate supraîncălzi și poate provoca un pericol de incendiu. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați un cablu prelungitor, acesta nu trebuie să fie mai mic de 1200 wați (220-240V).
13. Pentru a evita supraîncărcarea unui circuit, nu conectați aparatul la un circuit pe care funcționează deja alte aparate. Nu instalați aparatul sub priza de perete.
14. Este normal ca ștecherul să fie fierbinte la atingere; cu toate acestea, o potrivire necorespunzătoare între priza de curent alternativ (receptacul) și ștecher poate cauza supraîncălzirea și deformarea ștecherului. Contactați un electrician calificat pentru a înlocui fișa slăbită sau uzată.
15. Puterea acestui aparat poate varia și temperatura sa poate deveni suficient de intensă pentru a arde pielea expusă. Utilizarea acestui aparat nu este recomandată persoanelor cu sensibilitate redusă la căldură sau cu incapacitatea de a reacționa pentru a evita arsurile.
16 AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.
17. "SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

INSTRUCȚIUNI DE DESPACHETARE ȘI MONTARE PE PERETE

Despachetați coletul și găsiți încălzitorul și accesoriile pentru montarea pe perete.

1. Marcați pe perete pozițiile celor patru găuri care urmează să fie găurite și găuriți găurile folosind burghiul. 2. Asigurați-vă că distanța dintre fiecare gaură este aceeași cu cea dintre găurile din suporturile din spatele aragazului.
3. Introduceți șinele din plastic în orificii.
4. Introduceți șuruburile metalice în șinele de plastic.
5. Ridicați soba și aliniați cele patru orificii din suporturile din spatele sobei cu cele patru șuruburi de pe perete și glisați șurubul din poziția A în poziția B, mișcând ușor soba.
6. Asigurați-vă că distanța dintre partea inferioară a sobei și podea nu este mai mică de 20 cm atunci când soba este instalată.

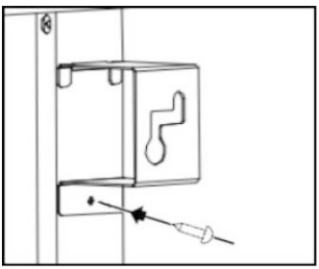

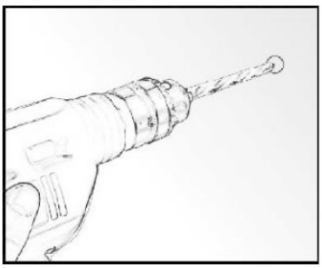

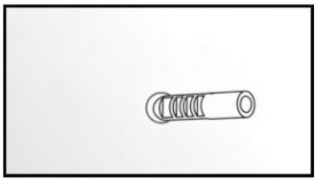

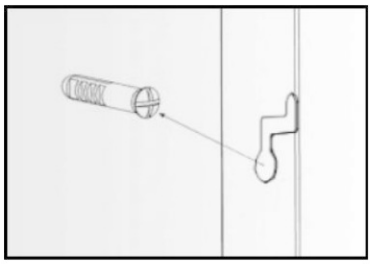

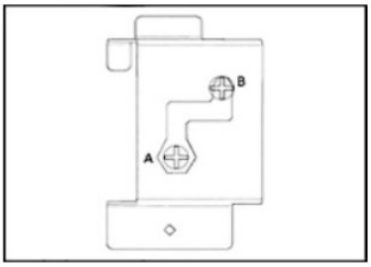

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA INDEPENDENTĂ

Înșurubați suportul în canelura din suportul inferior, acoperind cele 2 șuruburi (dimensiune: M4*10) de pe suporturile de pe partea inferioară a aparatului.
Apoi înșurubați șuruburile în orificiile din suport.

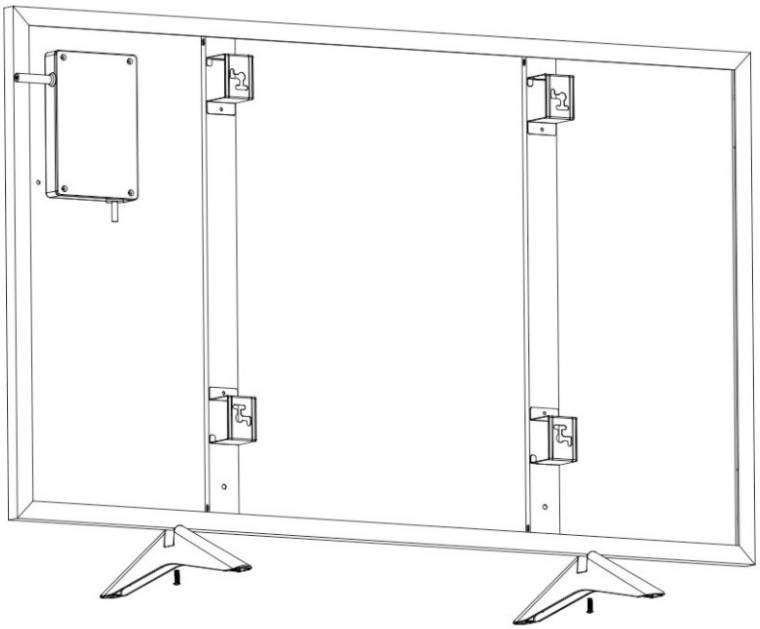

AFIȘARE ȘI SEMNALIZARE

Partea operațională

1. BUTONUL ON/OFF
2. Butonul Temp./Timer DOWN ,
apăsare lungă pentru dezactivarea blocării pentru copii
3. Butonul Temp./Timer UP ,
apăsare lungă pentru activarea blocării pentru copii
4. Programul de setare

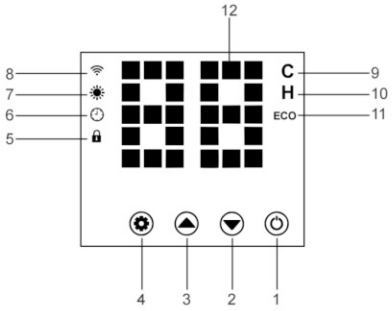

Piesă de afișaj

5. Cheie de blocare pentru copii
6. Cronometru
7. Indicator luminos de încălzire
8. Indicator luminos WiFi
9. Indicator luminos grad C
10. Indicator luminos temporizator
11. Indicator luminos ECO
12. Afișaj temperatură / cronometru

Instrucțiuni pentru martori

ON/OFF: Apăsați pentru a;

Tastă de reglare：

Apăsați butonul Setting (Setare) pentru a comuta între setările de temperatură și temporizator, atunci când **H** este pornit, puteți seta cronometrul; când **C** se aprinde, temperatura poate fi reglată. ;

Indicator luminos WIFI: acest indicator luminos are 2 moduri:
Clipire: puteți conecta încălzitorul la WIFI prin smartphone.
Lumina continuă înseamnă că WIFI este conectat, astfel încât să puteți utiliza smartphone-ul pentru a opera încălzitorul prin APP;

Indicator de încălzire: Când este aprins, înseamnă că aparatul se încălzește...

Instrucțiuni pentru telecomandă

RC1 - "+" Creștere temperatură/timp
RC2 - Afișaj oprit
RC3 - "T" Timer
RC4 - "-" Scădere temperatură/timp
RC5 - ON/OFF
RC6 - Blocare copil
RC7 - Mod ECO

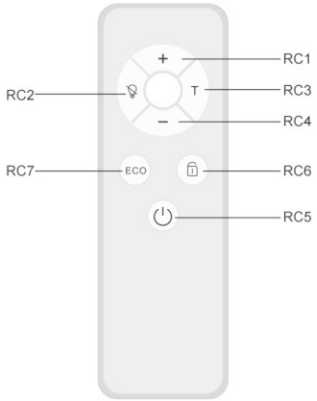

RC2: Apăsați pentru a opri ecranul, apăsați din nou pentru a-l porni.
RC6: Apăsați pentru a bloca, pictograma se aprinde și toate butoanele de pe panoul de control sau de pe telecomandă nu sunt disponibile; apăsați din nou pentru a debloca.
RC7: Dacă temperatura camerei scade cu mai mult de 5 grade în 10 minute, încălzitorul se va opri automat pentru a economisi energie; încălzitorul trebuie apoi repornit.

NOTĂ: Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că cele două baterii AAA sunt instalate corect..

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Există două moduri de utilizare a acestui sistem de încălzire

I .Un singur mod de încălzire ON/OFF cu timer de 24 de ore

1. Verificați dacă încălzitorul nu este deteriorat înainte de utilizare.
2. Introduceți ștecherul în priză;
3. Porniți întrerupătorul principal, veți auzi un „bip”, afișajul mare se va aprinde, apoi va arăta „--”, lumina WIFI va clipi și încălzitorul va fi în modul standby ;
4. Apăsați butonul „ON/OFF”, ecranul va afișa temperatura setată implicită de 25°C, aparatul va începe să încălzească atunci când temperatura camerei este sub 25°C, pictograma de încălzire se va aprinde; aparatul va afișa doar temperatura setată fără încălzire atunci când temperatura camerei este peste 25°C.
5. Apăsați butonul „sus” sau „jos” pentru a seta temperatura; afișajul va clipi timp de 5 secunde pentru a confirma setarea temperaturii. De fiecare dată când este apăsat un buton, temperatura va fi mărită (+) sau scăzută (-) cu un grad.
6. Aparatul începe să funcționeze atunci când temperatura setată este cu un grad mai mare decât temperatura camerei sau se oprește atunci când temperatura setată este cu un grad mai mică decât temperatura camerei..

Presă ⚙ până la **H** se aprinde pentru a seta temporizatorul de la 0 la 24 de ore, de fiecare dată când ▲ pentru a crește cu o oră, iar de fiecare dată când apăsați butonul ▼ să scadă cu o oră, acesta va fi ciclat ca

Numărătoarea inversă este setată după 5 secunde de clipire neschimbată, urmată de afișarea temperaturii setate.

II. Deschideți modul săptămânal 7 * 24 ore
(Conectați WIFI și APP pentru a opera cu smartphone-ul)

CONEXIUNE WIFI

1. Pentru a vă conecta încălzitorul la rețeaua WiFi, primul pas este să descărcați aplicația TUYA Smart pe smartphone. Puteți găsi aplicația scanând codul QR de mai jos sau căutând „TUYA Smart" în magazinul de aplicații Google Play sau Apple.

2. Descărcați și instalați aplicația. Dacă nu aveți deja un cont Smart Life, va trebui să creați unul apăsând Înregistrare.
3. Dispozitivul vă determină automat țara, dar o puteți schimba dacă este necesar. 4. Introduceți numărul dvs. de telefon sau adresa de e-mail. Dacă introduceți un număr de telefon, vă va fi trimis un număr de verificare pe telefon: introduceți acest număr pentru verificare, apoi creați o parolă. Dacă introduceți adresa dvs. de e-mail, tot ce trebuie să faceți este să creați o parolă.
4. Pentru a adăuga încălzitorul dvs. la aplicație, mai întâi setați încălzitorul în modul de conectare WiFi.
Porniți întrerupătorul principal, veți auzi un „bip", ecranul complet se va aprinde timp de 1,5 secunde, apoi va afișa „--", lumina WIFI va clipi și încălzitorul va fi în modul standby;
Puteți conecta WiFi și adăuga aparatul la TUYA APP cu smartphone-ul.
5. Dacă pictograma WIFI nu clipește, apăsați butonul on/off pentru a reveni la modul standby. 6. Odată ce pictograma Wifi clipește, accesați aplicația și apăsați Add Device (Adăugare dispozitiv). Selectați tipul de dispozitiv (Dispozitive mici > Încălzire) și confirmați că indicatorul clipește. Vi se va solicita apoi să introduceți parola Wifi. Acest lucru permite aplicației să vă găsească încălzitorul folosind WiFi-ul dvs.
6. Aplicația va afișa apoi ecranul său de conectare.

NOTĂ: Dacă încălzitorul nu reușește să se conecteze, apăsați și mențineți apăsat butonul "⚙" timp de 5 secunde.
7. încălzitorul emite un semnal sonor și afișează o pictogramă fixă atunci când încălzitorul este conectat.
8. Aplicația confirmă că încălzitorul a fost adăugat. Acum puteți denumi încălzitorul Selectați ... în partea dreaptă sus a ecranului de control, apoi selectați Editare nume încălzitor pentru a da încălzitorului un nume logic, astfel încât să fie clar care este încălzitorul.
9. De asemenea, puteți să îl partajați cu membrii familiei sau să vă programați încălzirea.

Utilizarea aplicației Smart Life/TUYA

1. Puteți utiliza aplicația pentru a controla mai multe dispozitive. Starea dispozitivelor dvs. este afișată în lista de dispozitive:

Offline (aparatul nu poate funcționa cu un smartphone)

Off (aparatul este în modul de așteptare)

On (aparatul este în modul de încălzire)

2. Când încălzitorul este online, apăsați numele aparatului pentru a accesa interfața de control.

Notă: atunci când încălzitorul este offline, nu îl veți putea controla utilizând.

3. Utilizarea Wifi și a aplicației pentru a controla încălzirea

- Comutator: Porniți/opriți;
- Cronometru cu numărătoare inversă: Setați un cronometru de la 0 la 24 de ore pentru a opri încălzitorul; când încălzitorul funcționează, cronometrul cu numărătoare inversă oprește încălzitorul.
- Blocare pentru copii: când activați acest lucru, afișajul încălzitorului arată" ", nu poate fi utilizat cu nicio cheie, poate fi utilizat numai prin APP cu smartphone-ul sau telecomanda...
- Modul ECO: când activați acest mod, pictograma se aprinde, când deschideți fereastra în cameră, temperatura camerei scade cu 5 grade în 10 minute, încălzitorul oprește automat încălzirea pentru a economisi energie.
- Program de încălzire 7*24 ore: puteți alege ora, ziua, temperatura țintă, porni/opri încălzirea...
- Pentru fiecare eveniment, trebuie să definiți o oră de începere. Apoi alegeți dacă doriți ca acesta să se repete. Selectați „O singură dată” dacă doriți doar să setați un cronometru pentru acel moment. Dacă doriți ca evenimentul să se repete, selectați zilele în care doriți să aibă loc. Apoi, alegeți dacă doriți ca încălzirea să pornească sau să se oprească. În cele din urmă, alegeți temperatura țintă la care doriți să pornească încălzirea. Asigurați-vă că confirmați setările la fiecare etapă și apăsați Salvare pentru a salva evenimentul. Fiecare eveniment va apărea în calendar. Puteți activa și dezactiva evenimentele. De asemenea, puteți șterge evenimentele glisând spre stânga și apăsând Șterge.

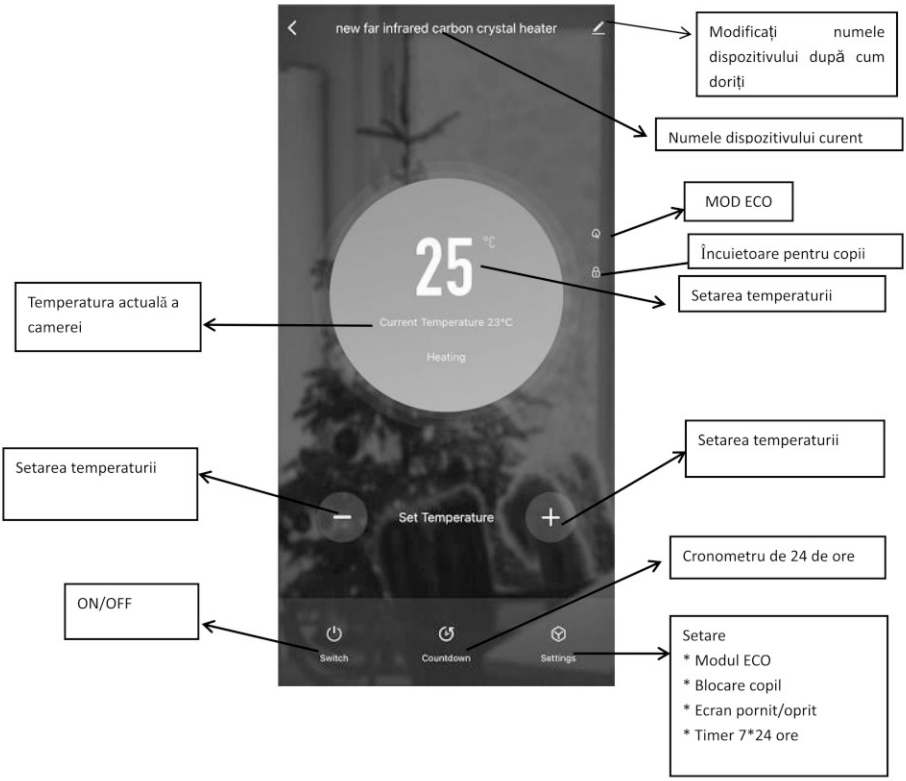
new far infrared carbon crystal heater
Modificați numele dispozitivului după cum doriți
Numele dispozitivului curent
MOD ECO
Încuietoare pentru copii
Setarea temperaturii
25 ℃
Current Temperature 23°C
Heating
Temperatura actuală a camerei
Setarea temperaturii
Setarea temperaturii
Set Temperature
Cronometru de 24 de ore
ON/OFF
Switch
Countdown
Settings
Setare
* Modul ECO
* Blocare copil
* Ecran pornit/oprit
* Timer 7*24 ore

DEPANARE

Dacă încălzitorul dvs. nu funcționează, urmați aceste instrucțiuni:

- Verificați dacă întrerupătorul de circuit sau siguranța funcționează corect.
- Asigurați-vă că aparatul este conectat în priză și că priza electrică funcționează corespunzător.
- Dacă întrerupătorul ON/OFF nu este aprins în poziția ON, trimiteți-l direct la centrul de service pentru reparații..

NOTĂ: DACĂ AVEȚI O PROBLEMĂ CU ÎNCĂLZITORUL, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE PRIVIND GARANȚIA PENTRU INSTRUCȚIUNI. NU ÎNCERCAȚI SĂ DESCHIDEȚI SAU SĂ REPARAȚI SINGUR ÎNCĂLZITORUL. ACEST LUCRU POATE INVALIDA GARANȚIA ȘI POATE CAUZA DAUNE SAU VĂTĂMĂRI. DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și lăsați-l să se răcească. Deconectați aparatul de la rețea. Exteriorul poate fi curățat ștergându-l cu o cârpă moale, umedă și apoi uscându-l. Nu utilizați pudre de curățare abrazive sau produse de lustruit mobila, deoarece acestea pot deteriora finisajul suprafeței. Pentru a scoate aparatul de pe perete pentru curățare sau redecorare, pur și simplu deschideți capacul șurubului și deșurubați șuruburile pentru a-l scoate de pe perete.

Pentru depozitarea pe termen scurt, scoateți pur și simplu încălzitorul din priză și lăsați-l deoparte; pentru depozitarea pe termen lung, îl puteți scoate din perete sau îl puteți acoperi cu un material.

DATE TEHNICE

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

LISTA DE AMBALAJE

-Încălzitor: 1 buc
-Manual de instrucțiuni: 1 buc
-Telecomandă: 1 buc
Pachet accesorii 1 set:
4 șine din plastic
10 șuruburi metalice

Eliminarea corectă a acestui produs	
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni ca eliminarea necontrolată a deșeurilor să dăuneze mediului sau sănătății umane, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul dvs. uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Retailerul poate prelua produsul pentru

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Producătorul oferă o garanție în conformitate cu legislația din țara de reședință a clientului, cu o durată minimă de un an de la data vânzării aparatului către utilizatorul final.

Garanția acoperă numai defectele de materiale sau de manoperă.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat. În cazul unei cereri de garanție, trebuie prezentată factura de achiziție originală (cu data achiziției).

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri

- Uzura normal
- Utilizarea incorectă, de exemplu supraîncărcarea aparatului, utilizarea de accesorii neaprobate.
- Utilizarea forței, deteriorări cauzate de influențe externe
- Deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de ex. conectarea la o rețea de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare.
- Aparate demontate parțial sau complet

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Karbonska kristalna grijaća ploča s velikim LED zaslonom

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE: Pročitajte i slijedite sve upute. Upute spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu. Ne dopustite nikome tko nije pročitao ove upute da sastavlja, pali, podešava ili koristi peć.

VAŽNE UPUTE

MOLIMO VAS DA PROČITATE I SAČUVATE OVE VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda, uključujući sljedeće:

1. Prije upotrebe ovog grijača pročitajte sve upute.
2. Budite izuzetno oprezni: Ovaj grijač nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije dala upute o korištenju grijača od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s grijačem.
3. Ovaj grijač je vruć tijekom upotrebe. Kako biste izbjegli opekline, ne dopustite da gola koža dodiruje vruće površine. Zapaljivi materijali, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa, trebaju se držati najmanje 0,9 m od prednje strane grijača i dalje od bočnih i stražnje strane grijača.
4. Uvijek isključite grijač iz struje kada se ne koristi.
5. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili ako uređaj ne radi ispravno, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj ovlaštenom servisnom centru na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
6. Samo za unutarnju upotrebu, samo za montažu na zid.
7. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u kupaonicama, praonicama rublja ili sličnim zatvorenim prostorima. Nikada ne postavljajte uređaj na mjesto s kojeg može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
8. Ne provlačite kabel ispod bilo kakvog materijala. Ne prekrivajte kabel tepisima, stazama ili sličnim pokrivačima.
9. Kako biste spriječili požar, ni na koji način ne blokirajte dovod ili ispuh zraka.
10. Grijač sadrži vruće, iskrenje ili dijelove koji uzrokuju iskre. Ne koristite ga tamo gdje se koriste ili skladište benzin, boja ili zapaljive tekućine.
11. Koristite ovaj uređaj samo kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga uporaba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede..

12. Izbjegavajte korištenje produžnog kabela jer se može pregrijati i predstavljati opasnost od požara. Međutim, ako morate koristiti produžni kabel, on ne smije biti manji od 1200 W (na 220-240 V).
13. Kako biste izbjegli preopterećenje strujnog kruga, nemojte uključivati uređaj u strujni krug koji već koriste drugi uređaji. Nemojte postavljati uređaj ispod zidne utičnice.
14. Normalno je da je utikač topao na dodir; međutim, nepravilno spajanje između AC utičnice (utičnice) i utikača može uzrokovati pregrijavanje i deformaciju utikača. Za zamjenu labave ili istrošene utičnice obratite se kvalificiranom električaru.
15. Snaga ovog uređaja može varirati, a njegova temperatura može postati dovoljno intenzivna da opeče izloženu kožu. Korištenje ovog uređaja ne preporučuje se osobama sa smanjenom osjetljivošću na toplinu ili nemogućnošću reagiranja kako bi se izbjegle opekline. 16.
UPOZORENJE: Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati uređaj.
17. SAČUVAJTE OVE UPUTE.

UPUTE ZA RASPAKIRANJE I MONTAŽU NA ZID

Déballez votre colis et trouvez l'appareil de chauffage ainsi que les accessoires de montage mural.
1. Označite položaje četiri rupe koje treba izbušiti na zidu i izbušite ih svrdlom.
2. Provjerite je li udaljenost između svake rupe jednaka udaljenosti rupa za nosače na stražnjoj strani peći.
3. Umetnite plastične šine u rupe.
4. Umetnite metalne vijke u plastične šine.
5. Podignite peć i poravnajte četiri rupe za nosače na stražnjoj strani peći s četiri vijka na zidu. Pomaknite vijak iz položaja A u položaj B, lagano pomičući peć.
6. Provjerite je li udaljenost između dna peći i poda najmanje 20 cm kada je peć postavljena.

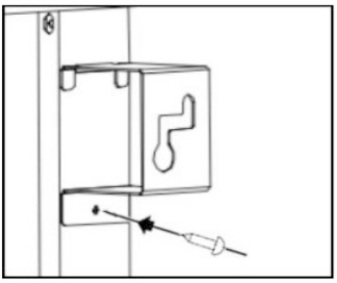
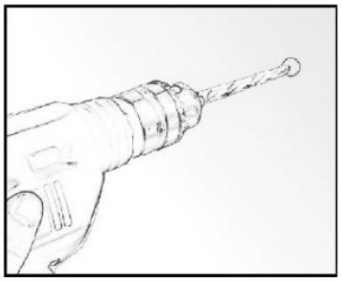
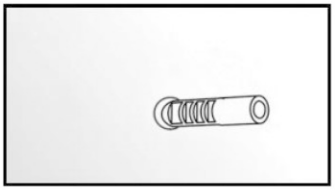

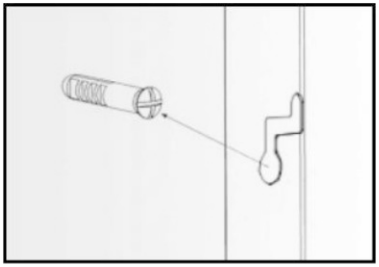

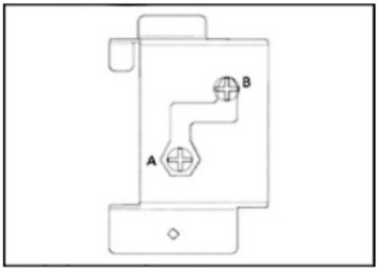

UPUTE ZA SAMOSTOJNU UPORABU

Umetnite nosač u utor nosača na dnu, a zatim prekrijte dva vijka (veličina: M4*10) na nosačima na donjoj strani uređaja.
Zatim uvrnite vijke u rupe na
nosaču..

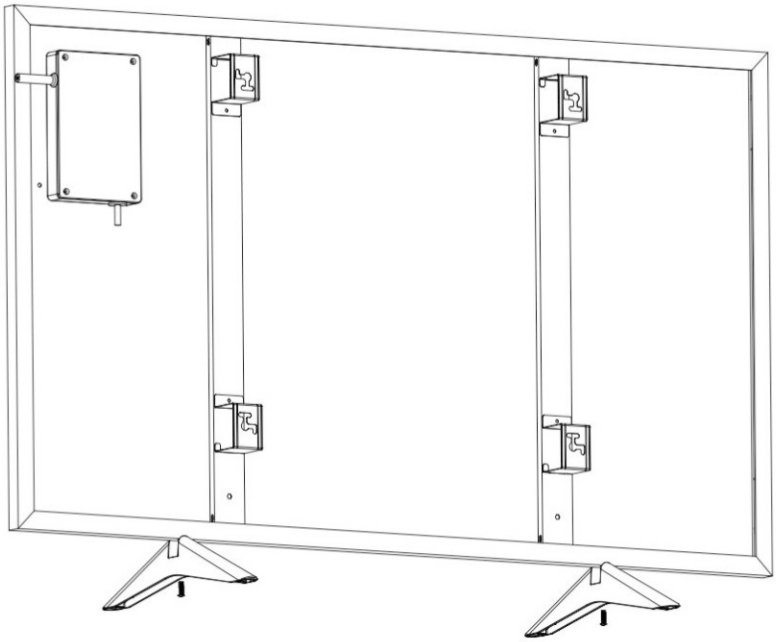

ZASLON I PLOČA

Izreka

1. UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. Tipka za podešavanje temperature/vremena, dugo pritisnite za deaktiviranje "Dječje brave"
3. Tipka za podešavanje temperature/vremena, dugo pritisnite za aktiviranje "Dječje brave"
4. Postavljanje programa

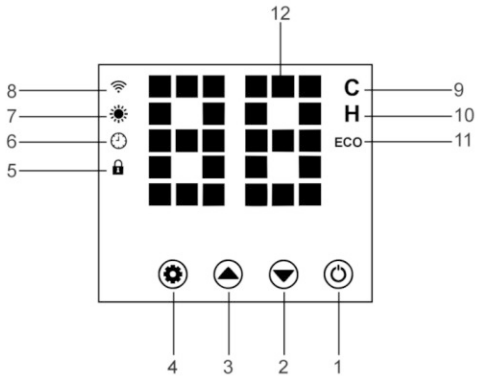

Izložbeni proctor

5. Tipka za dječju blokadu
6. Timer
7. Indikatorska lampica grijanja
8. Indikatorska lampica WiFi-ja
9. Indikatorska lampica stupnjeva C
10. Indikatorska lampica timera
11. Indikatorska lampica ECO
12. Prikaz temperature/timera

Upute za svjedoke

UKLJUČENO/ISKLJUČENO: Pritisnite ovu tipku za;

Ključ za podešavanje：

Pritisnite gumb za postavke za prebacivanje između postavke temperature i timera, kada ikona **H** je uključen, moguće je postaviti timer; kada **C** svijetli, temperatura se može podesiti. ;

Indikatorska lampica WIFI mreže: Ova indikatorska lampica ima 2 načina rada:
Treptaj: grijač možete spojiti na WIFI putem pametnog telefona.
Stalno svjetlo znači da je WIFI mreža spojena i da grijačem možete upravljati putem aplikacije na svom pametnom telefonu;

Indikator zagrijavanja: Kada svijetli, to znači da se uređaj zagrijava.

Upute za daljinski upravljač

RC1 - "+" Povećanje temperature/tajmer
RC2 - Isključivanje zaslona
RC3 - "T" Tajmer
RC4 - "-" Smanjenje temperature/tajmer
RC5 - UKLJUČENO/ISKLJUČENO
RC6 - Dječja brava
RC7 - ECO način rada

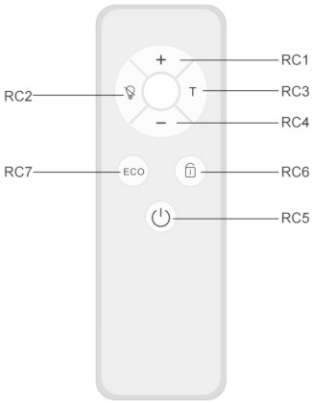

RC2: Pritisnite ovu tipku za isključivanje zaslona, ponovno pritisnite ovu tipku za uključivanje.
RC6: Pritisnite ovu tipku za zaključavanje; ikona svijetli i sve tipke na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču nisu dostupne; ponovno pritisnite ovu tipku za otključavanje.
RC7: Kada temperatura u prostoriji padne za više od 5 stupnjeva u 10 minuta, grijač će se automatski isključiti radi uštede energije; zatim morate ponovno pokrenuti grijač da biste ga ponovno uključili..

NAPOMENA: Prije korištenja daljinskog upravljača provjerite jesu li dvije AAA baterije ispravno umetnute.

UPUTE ZA UPORABU

Postoje dva načina korištenja ovog grijača

I . Jednostavan način grijanja UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE s 24-satnim timerom

1. Prije upotrebe provjerite je li grijač neoštećen.
2. Umetnite utikač u utičnicu;
3. Uključite glavni prekidač. Čut ćete zvučni signal, veliki zaslon će se upaliti, a zatim će se prikazati "--", indikator WIFI-ja će treptati i grijač će biti u stanju pripravnosti.
4. Pritisnite tipku "UKLJUČENO/ISKLJUČENO". Na zaslonu će se prikazati zadana temperatura od 25 °C. Uređaj će početi grijati kada je temperatura u prostoriji niža od 25 °C, a ikona grijanja će se upaliti. Uređaj će prikazivati postavljenu temperaturu bez grijanja samo kada je temperatura u prostoriji viša od 25 °C.
5. Pritisnite tipke "gore" ili "dolje" za podešavanje temperature. Zaslon će treptati 5 sekundi kako bi potvrdio postavku temperature. Svaki put kada pritisnete tipku, temperatura će se povećati (+) ili smanjiti (-) za jedan stupanj.
6. Uređaj počinje raditi kada je postavljena temperatura jedan stupanj viša od temperature u prostoriji ili prestaje raditi kada je postavljena temperatura jedan stupanj niža od temperature u prostoriji..

Pritisnite ⚙ sve dok **H** svijetli kako bi se timer postavio od 0 do 24 sata, svaki put kada se pritisne tipka ▲ povećati za jedan sat i svaki put kada pritisnete tipku ▼ da bi se smanjilo za jedan sat, ciklički će se ponavljati kako slijedi

Odbrojavanje se postavlja nakon 5 sekundi nepromijenjenog treptanja, a zatim se prikazuje postavljena temperatura.

II. Tjedni način rada 7*24 sata
(Spojite Wi-Fi i aplikaciju za rad s pametnim telefonom)

WIFI VEZA

1. Za spajanje grijača na Wi-Fi mrežu, prvi korak je preuzimanje aplikacije TUYA Smart na vaš pametni telefon. Aplikaciju možete pronaći skeniranjem QR koda ispod ili pretraživanjem "TUYA Smart" u trgovini Google Play ili Apple App Store.

2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju. Ako već nemate Smart Life račun, morat ćete ga stvoriti dodirom na Registriraj.
3. Uređaj automatski određuje vašu državu, ali je možete promijeniti ako je potrebno. Unesite svoj telefonski broj ili adresu e-pošte. Ako unesete telefonski broj, na vaš će se telefon poslati kontrolni broj: unesite ovaj broj za potvrdu, a zatim stvorite lozinku. Ako unesete svoju adresu e-pošte, trebat će vam samo stvoriti lozinku.
4. Da biste dodali svoj grijač u aplikaciju, prvo stavite uređaj u Wi-Fi način rada.
Uključite glavni prekidač. Čut ćete zvučni signal, cijeli zaslon će se upaliti 1,5 sekundi, zatim će se prikazati "--", Wi-Fi lampica će treptati, a grijač će biti u stanju pripravnosti.
Možete se spojiti na Wi-Fi i dodati uređaj u TUYA aplikaciju pomoću pametnog telefona. 5. Ako ikona Wi-Fi ne treperi, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za povratak u stanje pripravnosti. Nakon što ikona Wi-Fi mreže zatreperi, otvorite aplikaciju i dodirnite Dodaj uređaj. Odaberite vrstu uređaja (Mali kućanski aparati > Grijanje) i potvrdite da indikator treperi. Nakon toga će se od vas tražiti da unesete lozinku za Wi-Fi. To aplikaciji omogućuje pronalaženje vašeg uređaja za grijanje putem Wi-Fi mreže.
6. Aplikacija će zatim prikazati zaslon za prijavu.

NAPOMENA: Ako se grijač ne spoji, dugo pritisnite “ ⚙ ” 5 sekundi.

7. Grijač se oglašava zvučnim signalom i prikazuje ikonu koja svijetli kada je uređaj spojen.

8. Aplikacija potvrđuje da je grijač dodan. Sada možete imenovati uređaj. Odaberite ... u gornjem desnom kutu upravljačkog zaslona, a zatim odaberite Uredi naziv uređaja kako biste grijaču dali logičan naziv kako biste jasno znali o kojem se uređaju radi.

9. Također ga možete podijeliti s članovima obitelji ili zakazati svoj grijač.

Korištenje aplikacije Smart Life/TUYA

1. Aplikaciju možete koristiti za upravljanje više uređaja. Status vaših uređaja prikazan je na popisu uređaja:

Izvan mreže (uređaj se ne može povezati s pametnim telefonom)

Isključeno (uređaj je u stanju pripravnosti)

Uključeno (uređaj je u načinu grijanja)

2. Kada je grijač online, dodirnite naziv uređaja za pristup upravljačkom sučelju. Napomena: Kada je grijač offline, nećete ga moći upravljati putem aplikacije.

3. Korištenje Wi-Fi-ja i aplikacije za upravljanje grijačem

- Prekidač: Uključivanje/isključivanje;
- Mjerač vremena odbrojavanja: Postavite mjerač vremena od 0 do 24 sata za isključivanje grijača; kada grijač radi, mjerač vremena odbrojavanja može isključiti grijač.
- Dječja brava: Kada uključite ovaj uređaj, na zaslonu grijača će se prikazati "🔓", ne može se njime upravljati nijednim ključem, može se upravljati samo putem aplikacije s pametnim telefonom ili daljinskim upravljačem.
- ECO način rada: kada uključite ovaj način rada, ikona će zasvijetliti, kada otvorite prozor u sobi, temperatura u sobi će pasti za 5 stupnjeva u 10 minuta, uređaj će automatski prestati grijati kako bi uštedio energiju.
- 7*24-satni program grijanja: možete odabrati vrijeme, dan, ciljanu temperaturu, uključiti/isključiti grijanje.
- Za svaki događaj morate postaviti vrijeme početka. Zatim odaberite želite li da se ponavlja. Odaberite "Samo jednom" ako želite postaviti timer samo za neko vrijeme. Ako želite da se događaj ponavlja, odaberite dane kada želite da se dogodi. Zatim odaberite želite li da se grijanje uključi ili isključi. Na kraju odaberite ciljanu temperaturu na kojoj bi se grijanje trebalo uključiti. Obavezno potvrdite svoje postavke u svakom koraku i dodirnite Spremi da biste sačuvali događaj. Svaki događaj pojavit će se u vašem kalendaru. Događaje možete uključiti i isključiti pomoću prekidača. Događaje možete i izbrisati tako da prijeđete prstom ulijevo i dodirnete Izbriši.

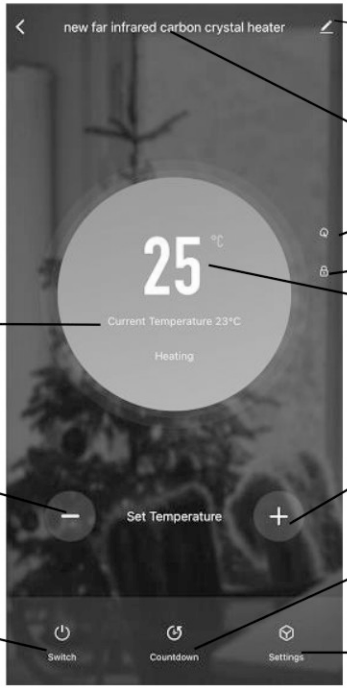

Promijenite naziv uređaja kako želite

Trenutni naziv uređaja

Eko način rada

Zaključavanje za djecu

Podešavanje temperature

Trenutna temperatura okoline

Podešavanje temperature

Podešavanje temperature

24-satni timer

Uključeno/isključeno

Postavke
* ECO način rada
* Dječja brava
* Uključivanje/isključivanje zaslona
* 7x24-satni timer

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaš grijač ne radi, slijedite ove upute:

- Provjerite ispravnost prekidača ili osigurača.
- Provjerite je li uređaj uključen u struju i radi li električna utičnica ispravno.
- Ako prekidač za uključivanje/isključivanje nije u položaju UKLJUČENO, pošaljite ga izravno u servisni centar na popravak.

NAPOMENA: Ako imate problema s grijačem, upute potražite u jamstvenom listu. Ne pokušavajte sami otvarati ili popravljati grijač. To bi moglo poništiti jamstvo i uzrokovati štetu ili ozljede. Ako problem i dalje postoji, obratite se prodavaču.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Prije čišćenja uređaja, isključite ga i ostavite da se ohladi. Isključite uređaj iz struje. Vanjski dio se može očistiti brisanjem mekom, vlažnom krpom, a zatim sušenjem. Nemojte koristiti abrazivne praškove za čišćenje ili sredstva za poliranje namještaja, jer to može oštetiti površinsku obradu. Za uklanjanje uređaja sa zida, radi čišćenja ili preuređenja, jednostavno otvorite poklopac vijka i odvrnite vijke kako biste ga uklonili sa zida.

Za kratkotrajno skladištenje, jednostavno isključite grijač iz struje i stavite ga sa strane; za dugotrajno skladištenje, možete ga skinuti sa zida ili prekriti materijalom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

POPIS ZA PAKIRANJE

- Grijač: 1 komad
- Upute za uporabu: 1 komad
- Daljinski upravljač: 1 komad
- Paket dodatne opreme (1 set):

4 plastične šine
10 metalnih vijaka

Ispravno odlaganje ovog proizvoda	
	Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU. Kako biste spriječili potencijalnu štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povrat rabljenog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod natrag zbog

INFORMACIJE O JAMSTVU

Proizvođač nudi jamstvo u skladu sa zakonodavstvom zemlje prebivališta kupca, u minimalnom trajanju od jedne godine, od datuma prodaje uređaja krajnjem korisniku.

Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.

Popravke u jamstvenom roku može obavljati samo ovlašteni servisni centar. U slučaju jamstvenog servisa, potrebno je predočiti originalni račun (s datumom kupnje).

Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima

- Normalno trošenje
- Nepravilna uporaba, npr. preopterećenje uređaja, korištenje nedozvoljene dodatne opreme.
- Upotreba sile, oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima
- Oštećenja uzrokovana nepoštivanjem korisničkog priručnika, npr. spajanjem na neprikladnu električnu mrežu ili nepoštivanjem uputa za instalaciju.
- Djelomično ili potpuno rastavljeni uređaji

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Отоплителен панел от въглеродни кристали с голям LED дисплей

Model:MR8103/MR8115/MR8104/MR8108/MR8116

ПРОЧЕТЕТЕ внимателно инструкциите: Прочетете и следвайте всички инструкции. Съхранявайте инструкциите на сигурно място за бъдещи справки. Не позволявайте на лица, които не са прочели тези инструкции, да сглобяват, запалват, регулират или работят с печката.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се вземат основни предпазни мерки, за да се намали рискът от пожар, токов удар и нараняване, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате този нагревател.
2. Изключително внимание: Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако те не са били наблюдавани или инструктирани за използването му от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
3. Този уред е горещ, когато се използва. За да избегнете изгаряния, не позволявайте на голата кожа да докосва горещи повърхности. Горимите материали, като мебели, възглавници, легла, хартии, дрехи и завеси, трябва да се държат на разстояние най-малко 0,9 м от предната част на уреда и на разстояние от страните и задната част на уреда.
4. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не се използва.
5. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел, или ако уредът не функционира правилно, бил е изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в оторизиран сервизен център за преглед, електрическа или механична настройка или ремонт.
6. Само за вътрешна употреба, само за монтаж на стена.
7. Този уред не е предназначен за използване в бани, перални помещения и подобни закрити помещения. Никога не поставяйте уреда на място, където може да падне във вана или друг съд, съдържащ вода.
8. Не прокарвайте кабела под какъвто и да е материал. Не покривайте кабела с килим, пътека или подобно покритие.
9. За да избегнете риска от пожар, не запушвайте по никакъв начин пространството между печката и стената, което се използва за всмукване или отвеждане на въздуха.
10. Отоплителният уред съдържа горещи части, електрически дъги или искри. Не го използвайте на места, където се използва или съхранява бензин, боя или запалими течности.
11. Използвайте този уред само по начина, описан в това ръководство. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

12. Не използвайте удължител, тъй като той може да прегрее и да предизвика опасност от пожар. Ако все пак трябва да използвате удължител, той трябва да е с мощност не по-малка от 1200 вата (220-240 V).
13. За да избегнете претоварване на веригата, не свързвайте уреда към верига, на която вече работят други уреди. Не монтирайте уреда под стенния контакт.
14. Нормално е щепселът да се усеща горещ на допир; въпреки това лошото напасване между контакта за променлив ток (гнездото) и щепсела може да доведе до прегряване на щепсела и деформация. Свържете се с квалифициран електротехник, за да смени разхлабения или износен щепсел.
15. Мощността на този уред може да варира и температурата му да стане достатъчно интензивна, за да изгори откритата кожа. Използването на този уред не се препоръчва на лица с намалена чувствителност към топлина или с невъзможност да реагират, за да избегнат изгаряния.
16 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда.
17. "ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ И МОНТАЖ НА СТЕНА

Разопаковайте пратката си и намерете нагревателя и аксесоарите за монтаж на стена.
1. Отбележете позициите на четирите отвора за пробиване върху стената и пробийте отворите с помощта на свредлото. Уверете се, че разстоянието между всеки отвор е същото като разстоянието между отворите в скобите в задната част на печката.
3. Поставете пластмасовите шини в отворите.
4. Поставете металните винтове в пластмасовите релси.
5. Повдигнете печката и подравнете четирите отвора в скобите в задната част на печката с четирите винта на стената и плъзнете винта от позиция A до позиция B, като леко преместите печката.
6. Уверете се, че разстоянието между долната част на печката и пода е не по-малко от 20 см, когато печката е монтирана.

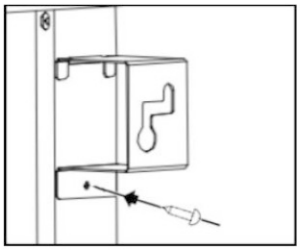
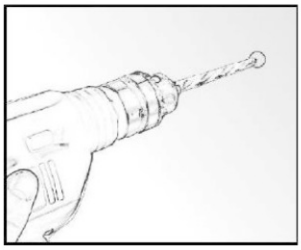
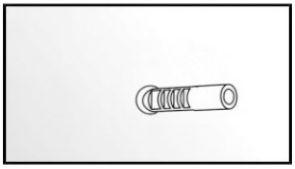

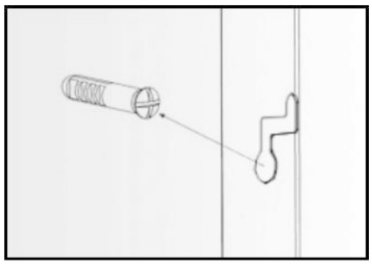

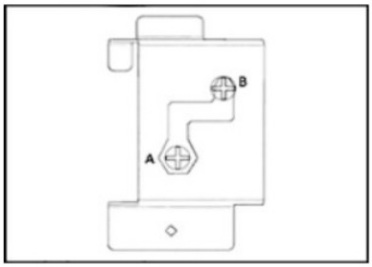

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВОБОДНОСТОЯЩА УПОТРЕБА

Захванете скобата в жлеба на долната скоба, като покриете двата винта (размер: M4*10) на скобите от долната страна на уреда.
След това завийте болтовете в отворите на
конзолата.

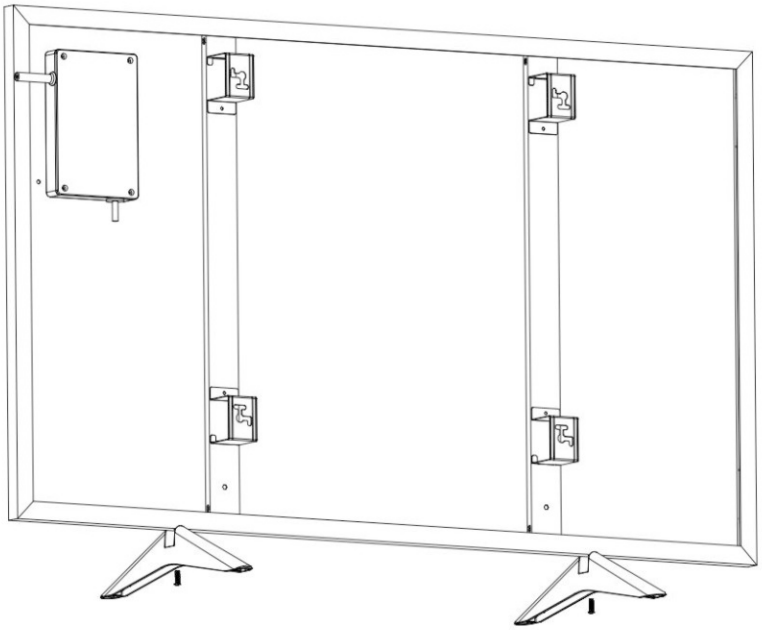

ПОКАЗВАНЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ

Работна част

1. БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
2. бутон Temp./Timer DOWN ,
дълго натискане за деактивиране на заключването за деца
3. бутон Temp./Timer UP ,
дълго натискане за активиране на заключването за деца
4. програма за настройка

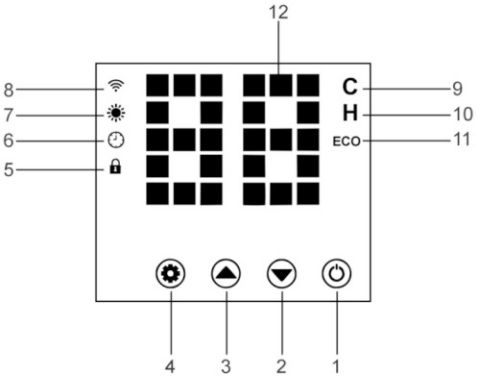

Елемент за показване

5. Ключ за детска ключалка
6. Таймер
7. Индикатор за отопление
8. Индикатор за WiFi
9. Индикатор за градус C
10. Индикатор за таймер
11. Индикаторна светлина ECO
12. Индикатор за температура / таймер

Инструкции за свидетелите

ON/OFF: Натиснете този клавиш, за да;

Ключ за регулиране：

Натиснете бутона Setting (Настройки), за да превключвате между настройките на температурата и таймера, когато **H** е включен, можете да настроите таймера; когато светва, температурата може да се регулира. ;

Индикаторна светлина за WIFI: тази индикаторна светлина има 2 режима:
Мигане: можете да свържете нагревателя към WIFI чрез смартфон.
Непрекъснатата светлина означава:така че можете да управлявате нагревателя чрез APP, използвайки смартфона си;

Индикатор за нагряване: Когато свети, това означава, че уредът се нагрява..

Инструкции за дистанционно управление

RC1 - "+" Увеличаване на температурата/таймера
RC2 - Изключване на дисплея
RC3 - "T" Таймер
RC4 - "-" Намаляване на температурата/таймера
RC5 - ВКЛ/ИЗКЛ
RC6 - Детско заключване
RC7 - Икономичен режим

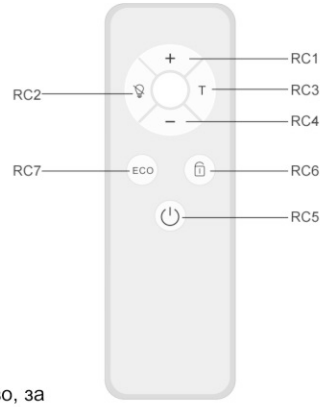

RC2: Натиснете, за да изключите екрана, натиснете отново, за да го включите.
RC6: Натиснете този клавиш, за да заключите, иконата светва и всички бутони на контролния панел или дистанционното управление са недостъпни; натиснете отново, за да отключите.
RC7: Ако температурата в помещението спадне с повече от 5 градуса в рамките на 10 минути, отоплителният уред ще се изключи автоматично, за да се пести енергия; след това отоплителният уред трябва да се стартира отново..

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате дистанционното управление, се уверете, че двете батерии AAA са правилно поставени.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Има два начина за използване на тази отоплителна система

I . Единичен режим на отопление ON/OFF с 24-часов таймер

1. Преди употреба проверете дали нагревателят не е повреден.
2. Поставете щепсела в контакта;
3. Включете главния прекъсвач, ще чуете „звуков сигнал“, големият дисплей ще светне, след което ще покаже „--“, индикаторът WIFI ще мига и нагревателят ще бъде в режим на готовност ;
4. Натиснете бутона „ON/OFF“ (Включване/изключване), на дисплея ще се покаже зададената по подразбиране температура от 25°C, уредът ще започне да отоплява, когато температурата в помещението е под 25°C, иконата за отопление ще светне; уредът ще покаже зададената температура без отопление само когато температурата в помещението е над 25°C.
5. Натиснете бутона „нагоре“ или „надолу“, за да зададете температурата; дисплеят ще мига в продължение на 5 секунди, за да потвърди зададената температура. При всяко натискане на бутона температурата ще се увеличава (+) или намалява (-) с един градус.
6. Уредът започва да работи, когато зададената температура е с един градус по-висока от стайната температура, или спира, когато зададената температура е с един градус по-ниска от стайната температура.

Натиснете ⚙ до **H** светва, за да настроите таймера от 0 до 24 часа, като всеки път, когато ▲ да се увеличи с един час и всеки път, когато натиснете бутона ▼ да намалее с един час, той ще се циклизира като

Обратното броене се задава след 5 секунди непроменено мигане, последвано от показване на зададената температура.

II. Отворен седмичен режим 7*24 часа
(Свържете WIFI и APP, за да работите със смартфон)

WI-FI ВРЪЗКА

1. За да свържете отоплителния уред към WiFi мрежата, първата стъпка е да изтеглите приложението TUYA Smart на смартфона си. Можете да намерите приложението, като сканирате QR кода по-долу или като потърсите „TUYA Smart“ в магазина за приложения на Google Play или Apple.

2. Изтеглете и инсталирайте приложението. Ако все още нямате акаунт в Smart Life, ще трябва да го създадете, като натиснете Регистрация.

3. Устройството автоматично определя държавата ви, но можете да я промените, ако е необходимо. Въведете телефонния си номер или адреса на електронната си поща. Ако въведете телефонен номер, на телефона ви ще бъде изпратен номер за потвърждение: въведете този номер, за да потвърдите, след което създайте парола. Ако въведете имейл адреса си, единственото, което трябва да направите, е да създадете парола.

4. За да добавите отоплителния уред към приложението, първо задайте отоплителния уред в режим на WiFi връзка.

Включете главния прекъсвач, ще чуете „звуков сигнал“, целият екран ще светне за 1,5 секунди, след което ще се покаже „--“, индикаторът WIFI ще мига и отоплителят ще бъде в режим на готовност;

Можете да свържете WiFi и да добавите уреда към приложението TUYA APP със смартфона.

5. Ако иконата WIFI не мига, натиснете бутона за включване/изключване, за да се върнете в режим на готовност. След като иконата Wifi започне да мига, отидете в приложението и натиснете Добавяне на устройство. Изберете типа на устройството (Small Devices (Малки устройства) > Heating (Отопление)) и потвърдете, че индикаторът мига. След това ще бъдете подканени да въведете паролата си за Wifi. Това ще позволи на приложението да намери отоплителния уред, като използва вашия WiFi.

6. След това приложението ще покаже екрана си за свързване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нагревателят не се свърже, натиснете и задръжте “ ⚙ ” за 5 секунди.

7. нагревателят издава звуков сигнал и показва фиксирана икона, когато нагревателят е свързан.

8. приложението потвърждава, че нагревателят е бил добавен. Сега можете да дадете име на нагревателя Изберете ... в горния десен ъгъл на екрана за управление, след което изберете Edit heater name (Редактиране на името на нагревателя), за да дадете на нагревателя си логично име, така че да е ясно кой е нагревателят.

9. можете също така да го споделите с членовете на семейството си или да програмирате отоплителния уред според нуждите си. е.

Използване на приложението Smart Life/TUYA

1. Можете да използвате приложението за управление на няколко устройства. Състоянието на вашите устройства се показва в списъка с устройства.:

Offline (уредът не може да работи със смартфон)

Off (уредът е в режим на готовност)

On (уредът е в режим на отопление)

2. Когато отоплителният уред е онлайн, натиснете името на уреда, за да получите достъп до интерфейса за управление. Забележка: когато отоплителният уред е офлайн, няма да можете да го управлявате с помощта на приложението.

3. Използване на WiFi и приложението за управление на отоплителния уредInterrupteur : Allumer/éteindre ;

- Отчитане: Задайте таймер от 0 до 24 часа за изключване на нагревателя; когато нагревателят работи, отброяването ще изключи нагревателя.
- Заключване за деца: когато включите тази функция, на дисплея на отоплителя се показва "🔓" (Заключване), не може да се използва с никакъв ключ, може да се използва само чрез APP със смартфона или дистанционното управление...
- EKO режим: когато активирате този режим, иконата светва, когато отворите прозореца в стаята, температурата в стаята спадне с 5 градуса за 10 минути, отоплителят автоматично спира отоплението, за да пести енергия.
- 7*24-часова програма за отопление: можете да изберете час, ден, целева температура, да включите/изключите отоплението...
- За всяко събитие трябва да зададете начален час. След това изберете дали искате то да се повтаря. Изберете „Само веднъж“, ако просто искате да зададете таймер за момента. Ако искате събитието да се повтаря, изберете дните, в които искате то да се случва. След това изберете дали искате отоплението да се включва или изключва. Накрая изберете целевата температура, при която искате да се включи отоплението. Не забравяйте да потвърдите настройките си на всеки етап и натиснете Запис, за да запазите събитието. Всяко събитие ще се появи във вашия календар. Можете да активирате и деактивирате събитията с помощта на превключвателя. V..

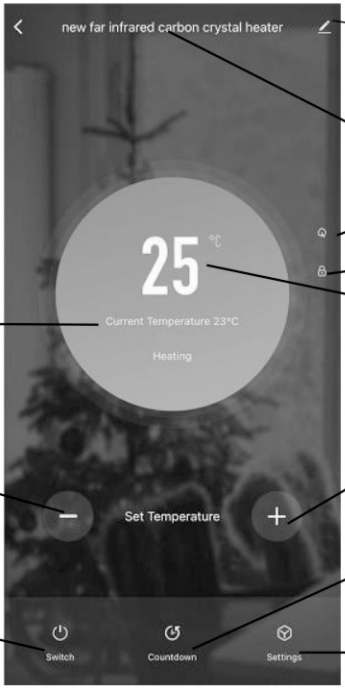

Променете името на устройството по ваше

Име на текущото

ЕКО РЕЖИМ

Детско заключване

Задаване на температура

Текуща стайна температура

Задаване на температурата

Задаване на температурата

24-часов таймер

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Задаване на
* Режим ECO
* Детско заключване
* Включване/изключване на екрана
* 7*24 часов таймер

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако нагревателят ви не работи, следвайте тези инструкции:

- Проверете дали прекъсвачът или предпазителят работят правилно.
- Уверете се, че уредът е включен към електрическата мрежа и че електрическият контакт работи правилно.
- Ако превключвателят за включване/изключване не свети в положение ON, изпратете го директно в сервизния център за ремонт.

ЗАБЕЛЕЖКА: АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С ВАШИЯ НАГРЕВАТЕЛ, МОЛЯ, ВИЖТЕ ГАРАНЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТРУКЦИИ. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ОТВАРЯТЕ ИЛИ РЕМОНТИРАТЕ НАГРЕВАТЕЛЯ САМИ. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДО ПОВРЕДА ИЛИ НАРАНЯВАНЕ. АКО ПРОБЛЕМЪТ ПРОДЪЛЖАВА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИСТРИБУТОРА.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди да почистите уреда, изключете го и го оставете да изстине. Изключете уреда от електрическата мрежа. Външната част може да се почисти, като се избърше с мека, влажна кърпа и след това се подсуши. Не използвайте абразивни почистващи прахове или политура за мебели, тъй като това може да повреди покритието на повърхността. За да демонтирате уреда от стената с цел почистване или пребоядисване, просто отворете капачката на болта и развийте болтовете, за да го демонтирате от стената.

За краткосрочно съхранение просто изключете нагревателя от електрическата мрежа и го оставете настрана; за дългосрочно съхранение можете да го извадите от стената или да го покриете с материал.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Model No.: MR8103: 220-240V~50Hz, 360W
Model No.: MR8115: 220-240V~50Hz, 550W
Model No.: MR8104: 220-240V~50Hz, 770W
Model No.: MR8108: 220-240V~50Hz, 980W
Model No.: MR8116: 220-240V~50Hz, 1200W

СПИСЪК НА ОПАКОВКИТЕ

-Нагревател: 1 брой
-Наръчник за употреба: 1 брой
-Дистанционно управление: 1 брой
Пакет аксесоари 1 комплект:
4 пластмасови релси
10 метални винта

Правилно изхвърляне на този продукт	
	Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите неконтролираното изхвърляне на отпадъци, което може да навреди на околната среда или човешкото здраве, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използвания уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. Търговецът на дребно може да приеме обратно продукта за

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Производителят предлага гаранция в съответствие със законодателството на страната, в която живее клиентът, с минимален срок от една година от датата на продажба на уреда на крайния потребител.

Гаранцията покрива само дефекти в материалите или изработката.

Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен център. В случай на гаранционна рекламация трябва да се представи оригиналната фактура за покупка (с дата на закупуване).

Гаранцията не се прилага в следните случаи

- Нормално износване
- Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари.
- Използване на сила, повреди, причинени от външни влияния
- Повреди, причинени от неспазване на ръководството за потребителя, напр. свързване към неподходяща електрическа мрежа или неспазване на инструкциите за монтаж.
- Частично или напълно разглобени уреди