



DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si návod pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je důležité, abyste předali také tento návod k použití.



Zahřátý výrobek nepropichujte!



Nepoužívejte zahřátý výrobek, když je složený!



Nesmí používat velmi malé děti (ve věku 0-3 let)!



Zahřátý výrobek používejte pouze uvnitř!



Prát v pračce, 30°C



Nebělit



Neperte vyhřívací podložku v bubnu drler!




Zahřátý výrobek nežehlete!



Nečistit chemicky!

PŘEHLED PRODUKTU

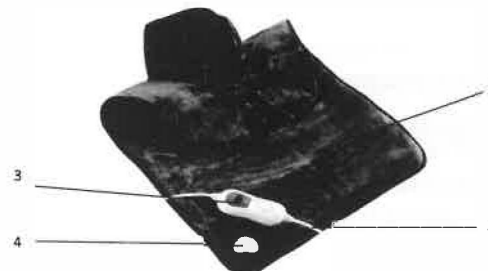

1. Vyhřívací podložka
2. Síťový kabel
3. Provozní indikátor
4. Přepněte 0-1-2-3

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. V případě, že je dodávka neúplná nebo poškozená, neprodleně kontaktujte své prodejní místo.

OBSLUHA

1. Připojte napájecí zástrčku do vhodné zásuvky.
2. Zapněte výrobek.

NASTAVENÍ TEPLoty

Nastavení	Funkce
0	Off
1	Minimální teplo
2	Střední teplota
3	Maximální teplo

POZNÁMKA

Pro nepřetržité použití se doporučuje nastavení 1.

Tato vyhřívací podložka není určena pro použití v nemocnicích nebo pro komerční účely.

Tato vyhřívací podložka se nesmí používat u kojenců, batolat a osob citlivých na teplo,

postiženými osobami nebo zvířaty.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Vyhřívací podložka se automaticky vypne po přibližně 90 minutách nepřetržitého provozu. Pokud nebudete vyhřívací podložku po automatickém vypnutí používat, vypněte ji (O) nebo odpojte zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- - Odpojte napájecí kabel od zásuvky a podložky konektoru, aby se ovládání při mytí nenamočilo.
- V případě potřeby odstraňte menší skvrny hadříkem nebo vlhkou houbou spolu s trochou tekutého čisticího prostředku na jemné tkaniny.
- Vyhřívací podložku znovu použijte až poté, co je zcela suchá.
- Doporučujeme prát vyhřívací podložku pouze v případě, že il je špinavá nebo zaprášená. I Pokud byste ji prali příliš často, výrobek by se mohl rychle opotřebovat.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 220 - 240 v~50 Hz / Jmenovitý příkon: 100

W



Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že vaše elektronické a elektronické zařízení by mělo být po skončení životnosti likvidováno odděleně od domácího odpadu. V EU existují 5y5tý oddělený sběr pro recyklaci. Další informace získáte na místním úřadě nebo u svého prodejce v místě, kde jste zakoupili produkt.

Bezpečnostní informace

často kontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. pokud se takové známky objeví, pokud byl spotřebič nesprávně používán nebo nefunguje, vraťte jej před dalším zapnutím dodavateli.

Během používání spotřebiče tepelnou podložku nepřehřívejte ani nemačkejte.

Nepoužívejte přístroj u dětí nebo osob, které jsou postižené, spí nebo nejsou citlivé na teplo (osoby, které nemohou reagovat na přehřátí).

Děti mladší 3 let nesmějí tento přístroj používat, protože nemohou reagovat na přehřátí.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání přístroje v bezpečném prostředí a pochopily související nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Spotřebič mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pod dohledem a s ovládaním vždy nastaveným na minimální hodnotu teploty.

Kabel a ovládací jednotka spotřebiče mohou při nesprávném uspořádání způsobit nebezpečí zamotání, uškrcení, zakopnutí nebo ušlápnutí. Uživatel musí zajistit, aby přebytečné vazby a elektrické kabely byly uspořádány v bezpečném prostoru.

•

Přístroj je určen pouze pro soukromé použití a nesmí se používat vnemocnicích.

- Nepoužívejte tepelnou podložku, pokud je mokrá, a používejte ji pouze v suchém prostředí. IPokud je přírodní kabel poškozen, musí být
- vyměněn výrobcem,
- svého servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
- nebezpečí.

•

Vyhřívací podložku lze provozovat pouze s dodanou řídicí jednotkou (XXX). Při skladování tepelné podložky ji před složením nechte vychladnout.

CE

- Během skladování nepomačkejte spotřebič položením předmětů na něj. Nepoužívejte jej, pokud je mokrá.
- Pokud je pravděpodobné, že se spotřebič bude používat delší dobu, např. například když uživatel usne, měly by být ovládací prvky nastaveny do polohy 1.

- Před usnutím nebo delším používáním nastavte zařízení na 1 úroveň.

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte podložku od elektrické sítě a nechte ji vychladnout. Nechte alespoň deset minut vychladnout.

Vyhřívací podložka je vybavena odnímatelným kabelem. Odpojte zástrčku a vyjměte kabel z vyhřívací podložky.

Vyhřívací podložku lze prát v pračce na 30° v jemném programu nebo jemně ručně. Nejlépe je vyhřívanou podložku vložit.

Vyhřívací podložku několikrát opláchněte, abyste odstranili veškerý prací prostředek.

Položte jednotku na čisté a suché místo, položenou flat, aniž by ji cokoli zakrývalo nebo na ní spočívalo.

- Spotřebič používejte až po úplném vysušení.

sinle

Pokyny k ohřívací podložce



Heating Pad

Model: 1008-001, 1008-002, 1008-003, 1008-004

Size: 60cm x 85cm Voltage: 220-240V ~ 50Hz Power: 100W

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a tento návod si uschovejte. Vyhrazuje si právo na technické a vizuální změny bez předchozího upozornění. Obrázky a příslušenství funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Některé doplňky/funkce jsou volitelné. Nedoporučuje se používat další zařízení nebo příslušenství, které není součástí dodávky. To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo trvalému poškození přístroje. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.